* Alcune delle istruzioni fornite in questo manuale possono non corrispondere al proprio telefono in ragione del software installato o del gestore telefonico a cui si è collegati.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06507A
Italian. 05/2005. Rev 1.1

# SGH-E720
# Manuale dell'utente

# Importanti precauzioni di sicurezza

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

### Sicurezza stradale sempre

Non usare il telefono durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

### Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

### Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

### Spegnimento del telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

### Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

### Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

### Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

### Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

### Chiamata d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere il tasto .

### Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti gli accessori inclusi fuori dalla portata dei bambini.

### Accessori e batterie

Usare solo gli accessori e le batterie approvati da Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

### Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 96.

# Informazioni sul manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente le funzioni principali del telefono, fare riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni speciali".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

| | |
|---|---|
| ☑ | Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono. |
| ▶ | Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni sulla pagina a cui si fa riferimento. |
| → | Indica che occorre premere il tasto di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla. |
| [ ] | Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [ OK ] |
| < > | Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**> |

- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzare il modulo fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un videoclip.

## *Funzioni speciali del telefono*

- **Lettore MP3**
  Riprodurre file MP3 grazie alle funzioni di riproduzione multimediale del telefono.

- **Bluetooth**
  Inviare foto, immagini, videoclip e altri dati personali e connettersi ad altri dispositivi tramite la tecnologia senza fili Bluetooth.

- **Riconoscere l'ID chiamante tramite foto**
  Riconoscere chi chiama tramite la sua foto.

- **Biglietto da visita**
  Creare schede nome con il numero e profilo dell'utente. E' possibile usare questi biglietti da visita elettronici quando ci si presenta ad altri.

- **Browser WAP**
  Accedere al Wireless Web e vari servizi e informazioni correnti.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Inviare e ricevere messaggi MMS con una combinazione di testi, immagini, videoclip e suoni.

- **Posta elettronica**
  Inviare e ricevere email con allegati immagini, video e audio.

- **Java**
  Consente di sfruttare i giochi Java™ integrati e scaricare nuovi giochi.

- **Calendario**
  Organizzare la pianificazione quotidiana, settimanale e mensile.

- **Memo vocale**
  Per registrare memo vocali o suoni.

# Sommario

**Apertura dell'imballaggio** **6**

*Accertarsi che siano presenti tutti i componenti*

**Il telefono** **6**

*Pulsanti, funzioni e posizioni*

**Operazioni preliminari** **7**

*Prime operazioni con il telefono*

Installare e caricare il telefono ..... 7
Accensione o spegnimento ..... 8
Tasti e display ..... 9
Accedere alle funzioni di menu ..... 11
Personalizzare il telefono ..... 12
Effettuare/ricevere chiamate ..... 14

**Funzioni speciali** **15**

*Operazioni preliminari con fotocamera, musica, giochi e altre funzioni speciali*

Utilizzo della fotocamera ..... 15
Riprodurre MP3 ..... 16
Utilizzare la rubrica ..... 17
Navigare sul Web ..... 18
Inviare messaggi ..... 19
Visualizzare i messaggi ..... 20
Utilizzare Bluetooth ..... 21

**Immissione di testo** **23**

*Modo AB, T9, Numerico e Simbolico*

**Funzioni di chiamata** **26**

*Funzioni di chiamata avanzate*

**Funzioni di menu** **31**

*Tutte le opzioni di menu elencate*

**Risoluzione dei problemi** **94**

*Guida e richieste personali*

**Informazioni sulla salute e la sicurezza** **96**

**Indice** **103**

# Panoramica sulle funzioni dei menu

Per accedere al modo Menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by.


**1 Registro chiamate** ▶ p. 31

1 Tutte le chiamate ▶ p. 31
2 Chiamate perse ▶ p. 32
3 Chiamate effettuate ▶ p. 32
4 Chiamate ricevute ▶ p. 32
5 Elimina tutto ▶ p. 32
6 Durata chiamate ▶ p. 32
7 Costo chiamata* ▶ p. 33

**2 Rubrica** ▶ p. 33

1 Rubrica ▶ p. 34
2 Aggiungi nuovo contatto ▶ p. 34
3 Gruppo ▶ p. 35
4 Selezione rapida ▶ p. 36
5 Il mio biglietto da visita ▶ p. 37
▶ p. 37
6 Proprio numero ▶ p. 37
7 Gestione ▶ p. 38
8 Numeri di servizio*

**3 Applicazioni** ▶ p. 38

1 Mondo JAVA ▶ p. 38
2 Lettore MP3 ▶ p. 39
3 Memo vocale ▶ p. 42
4 Fusi orari ▶ p. 44
5 Sveglia ▶ p. 44
6 Sinc. PIM ▶ p. 45
7 Calcolatrice ▶ p. 46
8 Convertitore ▶ p. 46
9 Timer ▶ p. 47
0 Cronometro ▶ p. 47

**4 Browser** ▶ p. 47

1 Homepage ▶ p. 48
2 Preferiti ▶ p. 49
3 Vai a URL ▶ p. 49
4 Profilo WAP ▶ p. 49
5 Cancella memoria ▶ p. 49

**5 Messaggi** ▶ p. 49

1 Crea messaggio ▶ p. 50
2 Cartelle messaggi ▶ p. 53
3 Modelli ▶ p. 59
4 Elimina tutto ▶ p. 59
5 Impostazioni ▶ p. 59
6 Stato memoria ▶ p. 64

**6 Svago** ▶ p. 64

Immagini ▶ p. 65
Video ▶ p. 65
Musica ▶ p. 66
Suoni ▶ p. 66
Altri file ▶ p. 67
Stato memoria ▶ p. 67

**7 Calendario** ▶ p. 67

**8 Fotocamera** ▶ p. 72

**9 Impostazioni** ▶ p. 80

1 Data e ora ▶ p. 80
2 Imposta telefono ▶ p. 81
3 Imposta display ▶ p. 82
4 Imposta audio ▶ p. 83
5 Servizi di rete ▶ p. 85
6 Bluetooth ▶ p. 88
7 Sicurezza ▶ p. 91
8 Imposta connessione ▶ p. 93
9 Ripristino impostazioni ▶ p. 94


* Visualizzato solo se supportato dalla scheda SIM.

# Apertura dell'imballaggio

*Accertarsi che siano presenti tutti i componenti*

Telefono

caricabatteria da viaggio

Batteria

Manuale dell'utente

È possibile acquistare altri accessori presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del paese e del gestore telefonico.

# Il telefono

*Pulsanti, funzioni e posizioni*

# Operazioni preliminari

*Prime operazioni con il telefono*

**Informazioni sulla scheda SIM**

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) plug-in contenente i dettagli dell'abbonamento, come il PIN e i servizi opzionali disponibili.

## Installare e caricare il telefono

**1** Rimuovere la batteria.

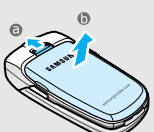


☑ Se il telefono è già acceso, spegnerlo premendo [ ].

**2** Inserire la scheda SIM.

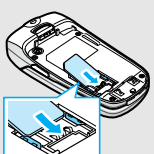

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

**3** Inserire la batteria.

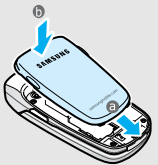


**4** Collegare il caricabatteria al telefono.

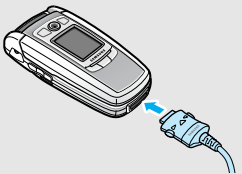

**5** Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard CA.

Il LED sul caricabatteria indica l'avanzamento della ricarica:

- Rosso: batteria in fase di ricarica.
- Verde: batteria completamente ricaricata.
- Arancione: batteria non connessa correttamente o funzionante a temperatura troppo alta o troppo bassa.

6 Quando il telefono è completamente carico (LED verde), scollegare il caricabatteria dalla presa di alimentazione.

7 Scollegare il caricabatteria dal telefono.

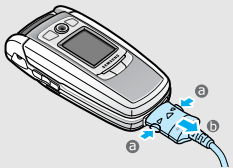


**Indicatore batteria scarica**

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica lampeggia.

Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

## Accensione o spegnimento

| | |
|---|---|
| **Accensione**<br><br>Non accendere il telefono quando è vietato l'uso dei telefoni cellulari. | 1. Aprire il telefono. |
| | 2. Premere e tenere premuto [ ] per accendere il telefono. |
| | 3. Se necessario, inserire il PIN e premere <**OK**>. |
| **Spegnimento** | 1. Aprire il telefono. |
| | 2. Premere e tenere premuto [ ]. |

# Tasti e display

| | |
|---|---|
| | Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display. |
| | Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu. ▶ p. 81<br>Nel modo Menu consente di scorrere le opzioni di menu. |
| | Nel modo stand-by, avvia il browser WAP (Wireless Application Protocol).<br>Nel modo Menu, seleziona l'opzione di menu evidenziata. |
|  | Cancella i caratteri dal display. |
| | Esegue o risponde a una chiamata.<br>Nel modo stand-by, richiama gli ultimi numeri composti, persi o ricevuti. |
| | Interrompe una chiamata.<br>Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono.<br>Nel modo Menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by. |

| | |
|---|---|
| | Immettono numeri, lettere e alcuni caratteri speciali.<br>Nel modo stand-by, premere e tenere premuto [**1**] per accedere alla segreteria. |
| | Immettono caratteri speciali.<br>Premere e tenere premuto [#] per attivare/disattivare il Modo silenzioso. |
| <br>(a sinistra) | Regola il volume del telefono.<br>Nel modo stand-by con il telefono aperto, regola il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, tenere premuto per accendere la retroilluminazione. |
| <br>(a destra) | Nel modo stand-by, tenere premuto per accendere la fotocamera.<br>Nel modo Fotocamera, scattare una foto o registrare un video. |
| <br>(davanti) | Tenere premuto per avviare o chiudere il lettore MP3.<br>Avvia l'esecuzione dei file musicali. |
| <br>(davanti) | Consente di tornare al file precedente durante la riproduzione. |
| <br>(davanti) | Passa al file successivo durante la riproduzione. |

## Display

### Disposizione

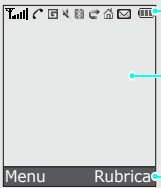


**Icone**
visualizza varie icone.

**Testo e immagini**
visualizza messaggi, istruzioni e dati inseriti.

**Indicatori delle funzioni dei tasti di programmazione**
mostra le funzioni assegnate ai due tasti di programmazione.

| **Icone*** | |
|---|---|
| | Potenza segnale ricevuto |
| | Chiamata in corso |
| | Fuori campo; non è possibile inviare né ricevere chiamate |
| | Sveglia impostata |
| | Nuovo messaggio |
| | Nuovo messaggio email |
| | Nuovo mess. segreteria |

| **Icone** (continua) | |
|---|---|
| | Funzione di trasferimento chiamate attiva |
| | Funzione Bluetooth attiva |
| | Collegato a vivavoce o auricolare |
| | Sincronizzato con un PC |
| | Rete GPRS |
| | Roaming rete |
| | Zona di origine, in caso di registrazione al servizio appropriato |
| | Suoneria impostata su vibrazione |
| | Modo silenzioso attivo durante una chiamata |
| | Modo silenzioso attivo (Silenzio) |
| | Modo silenzioso attivo (Vibrazione) |
| | Livello di carica della batteria |

* Le icone visualizzate sul display possono variare, a seconda della propria rete di origine o gestore telefonico.

## Accedere alle funzioni di menu

**Utilizzare i tasti di programmazione**

I ruoli dei tasti di programmazione variano in base alla funzione utilizzata. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.

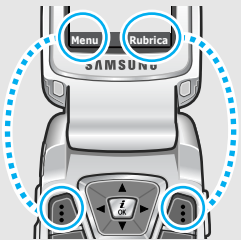


Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere al modo Menu.

Premere il tasto di programmazione destro per accedere al menu **Rubrica**

**Selezionare un'opzione**

1. Premere il tasto di programmazione appropriato.
2. Premere i tasti di spostamento per spostarsi all'opzione precedente o successiva.
3. Premere <**Selez.**> o [ OK ] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono.
   - Premere <**Prec.**> per salire di un livello.
   - Premere [ ] per tornare al modo stand-by.

**Utilizzare le scelte rapide**

Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

## Personalizzare il telefono

**Lingua del display**

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Imposta telefono** → **Lingua**.
2. Selezionare una lingua.

**Suoneria chiamata**

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Imposta audio** → **Chiam. in arrivo** → **Suoneria**.
2. Selezionare una categoria di suoneria.
3. Selezionare una melodia.
4. Premere <**Salva**>.

**Sfondo nel modo stand-by**

È possibile impostare uno sfondo per il display principale o esterno.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Imposta display** → **Sfondo** → **Display principale** o **Display esterno**.
2. Selezionare una categoria di immagini.
3. Selezionare un'immagine e premere <**Selez.**>.
4. Premere <**Salva**>.

**Colore nel modo Menu**

È possibile cambiare il colore dei componenti del display, come le barre del titolo e di evidenziazione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Imposta display** → **Aspetto**.
2. Selezionare un motivo di colore.

**Modo silenzioso**

È possibile attivare il Modo silenzioso per non disturbare altre persone con i suoni del telefono.

Premere e tenere premuto [#] nel modo stand-by.

**Scelte rapide di menu**

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal menu stand-by.

Per cambiare l'assegnazione delle scelte rapide:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Imposta telefono** → **Menu rapido**.
2. Selezionare un tasto.
3. Selezionare un menu da assegnare al tasto.

**Blocco telefono**

È possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password**.
2. Immettere la password predefinita, "00000000" quindi premere <**OK**>.
3. Immettere una nuova password di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri e premere <**OK**>.
4. Immettere di nuovo la password e premere <**OK**>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Abilita**.
7. Immettere la password e premere <**OK**>.

## Effettuare/ricevere chiamate

**Effettuare una chiamata**

1. Immettere prefisso e numero telefonico.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

**Rispondere a una chiamata**

1. Quando il telefono suona, premere [ ].
2. Per terminare la chiamata, premere [ ].

**Regolare il volume durante una chiamata**

Premere [▲/▼].

# Funzioni speciali

*Operazioni preliminari con fotocamera, musica, giochi e altre funzioni speciali*

## Utilizzo della fotocamera

**Scattare una foto**

1. Aprire il telefono.
2. Nel modo stand-by, tenere premuto [ 📷 ] per accendere la fotocamera.
3. Puntare l'obiettivo al soggetto e regolare l'immagine.
4. Premere [ 📷 ] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente.
5. Premere <**Nuovo**> per scattare un'altra foto.

**Visualizzare una foto**

1. Nel modo Cattura, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare **Vai alle foto**.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare una categoria di foto.
3. Selezionare la foto desiderata.

**Registrare un video**

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [ 📷 ] per accendere la fotocamera.
2. Premere [**1**] per passare al modo Registrazione.
3. Premere [ 📷 ] per avviare la registrazione.
4. Premere [ 📷 ] per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
5. Premere <**Nuovo**> per registrare un altro video.

**Riprodurre un video**

1. Nel modo registrazione, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare **Vai ai video**.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare una categoria di video.
3. Selezionare il video desiderato.

## Riprodurre MP3

**Copiare file MP3 nel telefono**

Utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 47
- Scaricare da un computer tramite Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere tramite Bluetooth ▶ p. 91

**Creare una scaletta brani**

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Lettore MP3**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi a sequenza brani** → **Aggiungi tutto** o **Aggiungi file**.
3. Per **Aggiungi file**, selezionare i file specifici e premere <**Selez.**>. Ripetere dal passaggio 2.

**Riproduzione dei file MP3**

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere [ OK ].
2. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:
   - [ OK ]: consente di effettuare una pausa/riprendere la riproduzione.

**Riproduzione dei file MP3**
(continua)

- [Sinistra]: torna al file precedente.
- [Destra]: passa al file successivo.
- [Su]: apre la scaletta brani.
- [Giù]: interrompe la riproduzione.
- [▲/▼]: regola il volume.

## Utilizzare la rubrica

**Aggiungere una voce**

Nella memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**>.
2. Selezionare **Salva contatto** → **Telefono** → un tipo di numero.
3. Specificare le informazioni di contatto: Nome, Cognome, Cellulare, Casa, Ufficio, Fax, Altro, Email, ID chiamante, Suoneria, Gruppo e Memo.

**Aggiungere una voce**
(continua)

4. Premere <**Salva**> per salvare la voce.

Nella scheda SIM:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico e premere <**Opzioni**>.
2. Selezionare **Salva contatto** → **SIM**.
3. Immettere un nome.
4. Premere <**Salva**> per salvare la voce.

**Trovare una voce**

1. Nel modo stand-by, premere <**Rubrica**>.
2. Selezionare una voce.
3. Selezionare un numero e premere [ ] per comporlo, oppure <**Opzioni**> per accedere alle opzioni.

**Creare e inviare un biglietto da visita**

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Rubrica** → **Il mio biglietto da visita**.
2. Specificare le informazioni del contatto.
3. Premere [ OK ] per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare il biglietto da visita ad altri, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia con** → **SMS**/**MMS**/**Email**/**Bluetooth**.

## Navigare sul Web

Tramite il browser WAP (Wireless Access Protocol) integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornati e scaricare contenuti dal Web.

**Avviare il browser**

Nel modo stand-by premere [ OK ].

**Navigare con il browser WAP**

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premere [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premere <**Opzioni**> e selezionare **Seleziona**.
- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Opzioni**> e selezionare **Prec**.
- Per accedere alle opzioni del browser, premere <**Menu**>.

# Inviare messaggi

**Inviare un messaggio di testo (SMS)**

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettere i numeri di destinazione.
5. Premere [ OK ] per inviare il messaggio.

**Inviare un messaggio multimediale (MMS)**

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea messaggio** → **MMS**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto del messaggio e premere [ OK ].
4. Selezionare **Immagine e video** o **Suono** e aggiungere un file multimediale.

   Per **Immagine e video**, selezionare **Aggiungi immagine** o **Aggiungi video** per aggiungere una foto o un videoclip.

   Per **Suono**, selezionare **Aggiungi suono** per aggiungere un clip audio.
5. Selezionare **Messaggio**.

**Inviare un messaggio multimediale (MMS)**
(continua)

6. Immettere il testo del messaggio e premere [ OK ].
7. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
8. Immettere i numeri di destinazione.
9. Premere [ OK ] per inviare il messaggio.

**Inviare un'email**

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi**→ **Crea messaggio** → **Email**.
2. Selezionare **Oggetto**.
3. Immettere l'oggetto dell'email e premere [ OK ].
4. Selezionare **Messaggio**.
5. Immettere il testo dell'email e premere [ OK ].
6. Selezionare **Allegati**.

**Inviare un'email**
(continua)

7. Aggiungere file di immagine, musica o audio.
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
9. Immettere gli indirizzi email.
10. Premere [ OK ] per inviare il messaggio.

## Visualizzare i messaggi

**Visualizzare un messaggio di testo**

Se appare una notifica:

Premere <**Visual.**>. Viene visualizzato il messaggio.

Dalla cartella Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**
2. Selezionare un messaggio.

**Visualizzare un MMS**

Se appare una notifica:

1. Premere <**Visual.**>.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Recupera**. Viene visualizzato il messaggio.

Dalla cartella Posta in arrivo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi** → **Posta in arrivo**
2. Selezionare un messaggio.

**Visualizzare un'email**

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Cartelle messaggi**→ **Email**
2. Selezionare un account.

**Visualizzare un'email** (continua)

3. Premere <**Sì**> quando viene visualizzato **Controlla posta** per recuperare un'email o un'intestazione.
4. Selezionare un'intestazione o un'email.
5. Se è stata selezionata un'intestazione, premere <**Opzioni**> quindi **Recupera**.

## Utilizzare Bluetooth

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da remoto.

**Attivare Bluetooth**

Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Attivo**.

**Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth**

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Dispositivi abbinati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionare un dispositivo.
3. Immettere il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premere <**OK**>.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

**Inviare dati**

1. Accedere a un'applicazione.
2. Scorrere a un elemento.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia con** → **Bluetooth**.
4. Selezionare un dispositivo.
5. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth e premere <**OK**>

**Ricevere dati**

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

Se necessario, premere <**Sì**> per confermare la ricezione.

# Immissione di testo

*Modo AB, T9, Numerico e Simbolico*

È possibile immettere testo per alcune funzioni, quali messaggi, rubrica o calendario con i metodi AB, T9, Numerico e Simbolico.

## Modifica del modo di inserimento testo

L'indicatore del modo di inserimento viene visualizzato quando il cursore è in un campo di testo.

- Tenere premuto il tasto [*] per passare dal modo AB al modo T9. A seconda del paese, potrebbero essere disponibili modi di immissione specifici per la lingua.
- Premere [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa o passare al modo Numerico.
- Premere e tenere premuto il tasto [#] per passare al modo Simbolico.

## Utilizzo del modo AB

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sullo schermo.

| Tasto | Caratteri nell'ordine visualizzato | |
|---|---|---|
| | Maiuscolo | Minuscolo |
| 1 | . , - ? ! @ : ( ) / _ 1 | |
| 2 | A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ | a b c 2 à ä å æ Γ |
| 3 | D E F 3 É Δ Φ | d e f 3 è é Φ |
| 4 | G H I 4 Θ Ψ | g h i 4 ì Ψ |
| 5 | J K L 5 Λ | j k l 5 Λ |
| 6 | M N O 6 Ñ Ø Ö ö | m n o 6 ñ ø ò ö |
| 7 | P Q R S 7 Π Σ Ξ | p q r s 7 ß Σ Ξ |
| 8 | T U V 8 Ü ü | t u v 8 ù ü |
| 9 | W X Y Z 9 Ω | w x y z 9 Ω |
| 0 | Spazio + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 | |

### Suggerimenti per l'utilizzo del modo AB

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra o premere [Destra]. Immettere, quindi, la lettera successiva.

- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [**C**].

## Utilizzo del modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

### Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [**2**] a [**9**] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

   Ad esempio, per inserire "Salve" nel modo T9, premere [**7**], [**2**], [**5**], [**8**] e [**3**].

   Il modo T9 prevede la parola che si sta componendo, cambiandola ad ogni pressione dei tasti.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al passaggio 4. In caso contrario, premere [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

   Ad esempio, "ne" e "me" condividono la sequenza di tasti [**6**] e [**3**].
4. Premere [#] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

### Suggerimenti per l'utilizzo del modo T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere [Sinistra] o [Destra] per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [**C**].

### Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.
2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti alle pressioni dei tasti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Agg.** sulla linea inferiore.
3. Premere <**Agg.**>.
4. Immettere la parola desiderata con il modo AB e premere <**OK**>.

## Modo numerico

Il modo numerico consente di immettere numeri.

Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

## Modo Simbolico

Il modo simbolico consente di inserire simboli.

Premere e tenere premuto il tasto [#] per passare al modo Simbolico.

| Per | Premere |
|---|---|
| visualizzare più simboli | [Su] o [Giù]. |
| selezionare un simbolo | il tasto numerico corrispondente. |
| cancellare il simbolo immesso | [**C**]. |
| inserire il simbolo | <**OK**>. |

*Funzioni di chiamata avanzate*

## Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].

☑ Premere [**C**] per cancellare l'ultimo numero oppure tenere premuto [**C**] per cancellare l'intero display. È possibile spostare il cursore per modificare un numero errato.

### Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [ ].

### Riselezione dei numeri recenti

1. Nel modo stand-by, premere [ ] per visualizzare l'elenco dei numeri recenti.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [ ].

### Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, è possibile comporlo selezionandolo dalla rubrica. ▶ p. 34

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione rapida per assegnare ai numeri chiamati con maggiore frequenza tasti numerici specifici. ▶ p. 36

### Selezione di un numero dalla scheda SIM

1. Nel modo stand-by, immettere il numero della posizione del numero telefonico desiderato e premere il tasto [ #].
2. Premere [Destra] o [Sinistra] per scorrere tra gli altri numeri.
3. Premere <**Selez.**> o [ ] per comporre il numero.

## Interruzione di una chiamata

Chiudere il telefono o premere [ ].

## Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premere <**Accetta**> o [ ] per rispondere alla chiamata.

**Suggerimenti per rispondere alle chiamate**

- Se è attivo **Risposta ogni tasto** nel menu **Impostazioni extra**, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne <**Rifiuta**> o [ ]. ▶ p. 82
- Se è selezionato **Flip attivo** nel menu **Impostazioni extra**, è possibile semplicemente aprire il telefono. ▶ p. 82
- Premere <**Rifiuta**> o [ ] per rifiutare una chiamata.
- Con il telefono chiuso, tenere premuto [ ▲/▼ ] per rifiutare una chiamata.

## Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Visual.**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [ ] per comporre il numero desiderato.

## Utilizzo dell'auricolare

Utilizzare l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere il telefono in mano.

Collegare l'auricolare alla presa sul lato sinistro del telefono.

Le funzioni dei pulsanti sull'auricolare sono le seguenti:

| Per | Premere |
|---|---|
| eseguire nuovamente l'ultima chiamata | due volte il pulsante. |
| rispondere a una chiamata | il pulsante. |
| interrompere una chiamata | il pulsante. |

## Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

### Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [▲/▼] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premere il tasto [▲] per aumentare il volume e il tasto [▼] per diminuirlo.

### Sospensione/recupero di una chiamata

Premere <**Attesa**> o <**Recupera**> per sospendere o recuperare una chiamata.

### Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, se la rete lo supporta.

1. Tenere premuto <**Attesa**> per mettere in attesa la chiamata.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Fine chiam. in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

### Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete lo supporta e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata. ▶ p. 86

1. Premere [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Fine chiam. in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

## Trasferimento di chiamata

Se la rete utilizzata supporta il servizio, è possibile trasferire la chiamata attiva a un chiamante in attesa. Con questa opzione, i due chiamanti possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Trasferimento**.

## Utilizzo dell'altoparlante esterno

Per parlare al telefono e ascoltare quando ci si trova a breve distanza, utilizzare l'altoparlante esterno opzionale. Innanzi tutto, collegare l'altoparlante al telefono.

## Utilizzo di un auricolare Bluetooth

Per parlare al telefono senza essere costretti a mantenere il telefono vicino all'orecchio, si può usare un auricolare Bluetooth. Per utilizzare questa funzione, occorre innanzitutto registrare l'auricolare e connetterlo al telefono. ▶ p. 88

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Passa ad auricolare** o **Passa a telefono**.

## Utilizzo delle opzioni del menu

È possibile accedere al modo Menu e utilizzare le funzioni del menu.

☑ Durante una chiamata alcune funzioni non saranno disponibili.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Menu**.

## Disattivazione del microfono (modo Silenzio)

Il microfono del telefono può essere temporaneamente disattivato per impedire all'interlocutore di sentire.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Silenzio** o **Riattiva suoni**.

## Disattivazione/invio dei toni dei tasti

È possibile attivare o disattivare il tono dei tasti.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **No tono tasti** o **Tono tasti**.

☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Tono tasti**.

## Invio di una sequenza di toni DTMF

I toni DTMF (Dual tone multi-frequency) vengono utilizzati nei telefoni per la composizione dei numeri.

Dopo l'immissione del numero che si desidera inviare o recuperare dalla rubrica, è possibile inviare i toni DTMF come gruppo. Questa funzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

1. Se collegati a un sistema di teleservizio, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia DTMF**.
2. Immettere il numero che si desidera inviare e premere il tasto <**OK**>.

## Utilizzo della rubrica

È possibile accedere al menu **Rubrica** per individuare o memorizzare voci. ▶ p. 33

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Rubrica**.

## Utilizzo servizi SIM

Se si utilizza una scheda SIM nel telefono, sarà disponibile il menu **SIM service**. Una scheda SIM fornisce servizi quali notizie, previsioni meteorologiche, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda SIM o rivolgersi al gestore telefonico.

## Esecuzione di una conferenza telefonica

Utilizzare questa funzione per consentire a un massimo di sei interlocutori di partecipare a una conferenza telefonica.

Per utilizzare questa funzione, il gestore telefonico deve supportare le conferenze telefoniche.

### Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare il primo partecipante.
2. Chiamare il secondo partecipante. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Entra**. Il primo partecipante viene aggiunto alla conferenza telefonica.

4. Se si desidera, chiamare un'altra persona o rispondere ad una chiamata in arrivo.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Entra**.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5, in base alle esigenze.

**Conversazione privata con un partecipante**

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Privata**.
2. Selezionare un nome o un numero dall'elenco partecipanti.

   È possibile parlare in privato con la persona selezionata, mentre gli altri partecipanti conversano tra di loro.
3. Per tornare alla conferenza telefonica, premere <**Opzioni**> e selezionare **Entra**.

**Eliminazione di un partecipante**

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Rimuovi**.
2. Selezionare un nome o un numero dall'elenco partecipanti.

   Il partecipante selezionato viene escluso dalla conferenza, che continua con gli altri interlocutori.
3. Chiudere il telefono o premere [ ] per terminare la conferenza telefonica.

# *Funzioni di menu*

*Tutte le opzioni di menu elencate*

## Registro chiamate *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse, la durata e il costo delle chiamate.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Registro chiamate**.

### Tutte le chiamate *(Menu 1.1)*

Questo menu visualizza le 90 chiamate effettuate, ricevute o perse più recenti.

**Accesso ad un registro chiamate**

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare il tipo di chiamata.
2. Premere il tasto [Su] o [Giù] per scorrere l'elenco delle chiamate.
3. Premere [ ] per visualizzare i dettagli di una chiamata o [ ] per comporre un numero.

**Utilizzo delle opzioni del registro chiamate**

Mentre si visualizza l'elenco delle chiamate, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Dettagli**: visualizza i dettagli delle chiamate selezionate.
- **Incolla**: incolla il numero della chiamata nella schermata del modo di selezione del numero.
- **Salva contatto**: memorizza il numero nella rubrica.
- **Invia mess.**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS.
- **Elimina**: elimina il registro chiamate selezionato o tutti i registri.

## Chiamate perse *(Menu 1.2)*

Questo menu visualizza le ultime 30 chiamate a cui non si è risposto.

## Chiamate effettuate *(Menu 1.3)*

Questo menu visualizza le ultime 30 chiamate effettuate.

## Chiamate ricevute *(Menu 1.4)*

Questo menu visualizza le ultime 30 chiamate ricevute.

## Elimina tutto *(Menu 1.5)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i registri in ogni tipo di chiamata.

1. Premere [ OK ] per selezionare i tipi di chiamate da cancellare.
2. Premere <**Cancella**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

## Durata chiamate *(Menu 1.6)*

Questo menu visualizza la durata delle chiamate effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato dal gestore telefonico può essere diverso.

- **Ultima chiamata**: mostra la durata dell'ultima chiamata.
- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le chiamate effettuate.

- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le chiamate ricevute.

Per azzerare i timer chiamate, premere <**Reimp.**>. È necessario immettere la password del telefono.

☑ La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 92

### Costo chiamata *(Menu 1.7)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se supportato dalla scheda SIM. Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.

- **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo totale**: controlla il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Imposta costo massimo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo massimo**: mostra il limite di costo massimo definito in **Imposta costo massimo**.
- **Azzera contatori**: azzera i contatori dei costi. Occorre immettere il proprio PIN2.
- **Imposta costo massimo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate. Occorre immettere il proprio PIN2.
- **Tariffa/scatto**: imposta il prezzo per scatto applicato quando si calcola il costo delle chiamate. Occorre immettere il proprio PIN2.

## Rubrica *(Menu 2)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

## Rubrica *(Menu 2.1)*

Utilizzare questo menu per cercare numeri nella rubrica.

☑ Per accedere rapidamente a questo menu, premere <**Rubrica**> nel modo stand-by.

### Individuazione di una voce

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare il nome dall'elenco.
3. Premere [ ] per comporre il numero, oppure <**Opzioni**> per accedere alle opzioni della rubrica.

### Utilizzo delle opzioni della rubrica

Per accedere all'elenco contatti, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: visualizza informazioni sul contatto.
- **Modifica**: consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **Invia mess.**: consente di inviare un messaggio SMS, MMS o email.
- **Aggiungi nuovo contatto**: consente di aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.
- **Copia in**: consente di copiare il numero nella memoria del telefono o nella scheda SIM.
- **Invia con**: invia il contatto tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il contatto selezionato o tutti i contatti.

## Aggiungi nuovo contatto *(Menu 2.2)*

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

### Memorizzazione di un numero nella memoria del telefono

1. Selezionare **Telefono**.
2. Modificare le impostazioni o immettere informazioni relative al contatto.
   - **Nome**/**Cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Cellulare**/**Casa**/**Ufficio**/**Fax**/**Altro**: consente di aggiungere un numero in qualsiasi categoria.
   - **Email**: consente di assegnare un indirizzo email.

- **ID chiamante**: consente di associare un'immagine all'ID chiamante per avvertire che è presente una chiamata da tale numero.
- **Suoneria**: consente di assegnare una suoneria per avvertire che è presente una chiamata da tale numero.
- **Gruppo**: consente di assegnare il numero a un gruppo chiamanti.
- **Memo**: consente di aggiungere un memo relativo alla persona.

3. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

### Memorizzazione di un numero nella scheda SIM

1. Selezionare **SIM** e immettere un nome.
2. Premere [Giù] e immettere un numero di telefono.
3. Se necessario, premere [Giù] per cambiare il numero di posizione.
4. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

## Gruppo *(Menu 2.3)*

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

### Creazione di un nuovo gruppo di chiamanti

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
2. Specificare un nome per il gruppo.
3. Selezionare la riga ID chiamante e scegliere un'immagine.
4. Selezionare la riga suoneria e scegliere una melodia.
5. Premere <**Salva**> per salvare il gruppo.

### Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionare un gruppo
2. Premere <**Agg.**>. Viene visualizzato l'elenco dei contatti memorizzati nel telefono.
3. Selezionare i contatti da aggiungere al gruppo e premere <**Selez.**>.
4. Per aggiungere ulteriori membri , premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi** → un contatto.
5. Ripetere il passaggio 4, in base alle esigenze.

### Gestione dei gruppi chiamanti

Mentre si visualizza l'elenco del gruppo o la vista dettagliata, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.
- **Modifica**: consente di modificare le proprietà del gruppo selezionato.
- **Invia mess.**: consente di inviare un messaggio SMS, MMS o email ai membri desiderati.
- **Elimina**: elimina il gruppo selezionato o tutti i gruppi. Tuttavia i membri del gruppo non vengono eliminati dalla rubrica.

## Selezione rapida *(Menu 2.4)*

Utilizzare questo menu per assegnare numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri chiamati con maggiore frequenza.

### Assegnazione dei numeri di selezione rapida

1. Selezionare un numero di tasto da **2** a **9**. Il tasto [**1**] è riservato alla segreteria.
2. Selezionare un contatto dall'elenco.

### Gestione dei numeri di selezione rapida

Nella schermata Selezione rapida, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Aggiungi**: assegna un numero a un tasto non assegnato.
- **Vedi**: visualizza il numero assegnato al tasto.
- **Cambia**: assegna un altro numero al tasto assegnato.
- **Rimuovi**: cancella tutte voci di selezione rapida

### Composizione dei numeri di selezione rapida

Premere e tenere premuto il tasto appropriato in modalità stand-by.

## Il mio biglietto da visita *(Menu 2.5)*

Utilizzare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarla ad altre persone.

### Salvataggio del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio del numero nella memoria del telefono. ▶ p. 34

### Utilizzo delle opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica**: modifica il biglietto da visita.
- **Invia con**: invia il biglietto da visita tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Scambia biglietto da visita**: consente di scambiare i biglietti da visita con un'altra persona tramite Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il biglietto da visita.

## Proprio numero *(Menu 2.6)*

Utilizzare questa funzione per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno. Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda SIM.

## Gestione *(Menu 2.7)*

Utilizzare questo menu per gestire la rubrica.

- **Salvataggio predefinito**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti.

  Se si seleziona **Chiedi al salvataggio**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria al salvataggio del numero.
- **Copia tutto sul telefono**: consente di copiare tutti i contatti memorizzati nella scheda SIM alla memoria del telefono.
- **Elimina tutto**: consente di eliminare tutti i contatti dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o da entrambe.

1. Premere [ OK ] per selezionare le posizioni da cancellare.
2. Premere <**Cancella**>.
3. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

   La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 92

4. Premere nuovamente <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

- **Stato memoria**: visualizza i numeri telefonici dei contatti memorizzati nella rubrica.

### Numeri di servizio *(Menu 2.8)*

Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri SDN. Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco di SDN assegnati dal proprio operatore telefonico, compresi numeri di emergenza, ricerche in elenchi e casella vocale.

1. Scorrere al numero desiderato e premere <**Visual.**>.
2. Premere <**Selez.**> o [ ].

## Applicazioni *(Menu 3)*

Utilizzare questo menu per utilizzare giochi Java, per riprodurre file musicali, per registrare un memo vocale, per impostare fusi orari e sveglia o per utilizzare il telefono come calcolatrice, convertitore, timer o cronometro. È inoltre possibile sincronizzare i dati della rubrica o del calendario nella memoria del telefono con un computer.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

### Mondo JAVA *(Menu 3.1)*

Utilizzare questo menu per accedere e utilizzare i giochi Java e per selezionare un profilo per l'accesso ai servizi Java.

#### Utilizzo delle opzioni dei giochi Java

Nella schermata Mondo JAVA, per accedere alle seguenti opzioni, selezionare **Downloads** e premere <**Opzioni**>:

- **Avvia**: avvia il gioco selezionato.

- **Elimina**: elimina il gioco selezionato o tutti i giochi, tranne quelli integrati.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del gioco.

### Accesso alle impostazioni Java

È possibile selezionare un profilo di connessione per l'accesso ai servizi Java.

Dal menu **Mondo JAVA**, selezionare **Impostazioni**, quindi un profilo.

☑ È possibile modificare un profilo utilizzando il menu **Imposta connessione**. ▶ p. 93

### Controllo dello stato della memoria

È possibile visualizzare lo spazio di memoria totale utilizzato per i giochi Java e la quantità di memoria disponibile e utilizzata. È anche possibile visualizzare il numero di giochi scaricati.

Dal menu **Mondo JAVA**, selezionare **Stato memoria**.

## Lettore MP3 *(Menu 3.2)*

Utilizzare questo menu per ascoltare musica. Innanzi tutto, è necessario salvare i file MP3 nella memoria del telefono.

### Scaricamento o ricezione di file musicali

Per salvare i file MP3 nella memoria del telefono, utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 47
- Scaricare da un computer tramite Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Per mezzo di una connessione Bluetooth attiva ▶ p. 91

I file scaricati o ricevuti vengono memorizzati nella cartella **Musica**. ▶ p. 66

### Creazione di un elenco di riproduzione

Aggiungere i file MP3 all'elenco riproduzione.

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi a sequenza brani**.

2. Selezionare una delle opzioni seguenti:
   - **Aggiungi tutto**: consente di aggiungere tutti i file nella memoria del telefono all'elenco di riproduzione.
   - **Aggiungi file**: aggiunge file specifici all'elenco riproduzione.
3. Se si è selezionato **Aggiungi file**, premere [ OK ] per selezionare il file da aggiungere e premere<**Selez.**>
4. Premere <**Prec.**> per tornare alla schermata del lettore MP3.

### Riproduzione di file musicali

Dalla schermata del lettore MP3, premere [ OK ].

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

| Tasti | Funzione |
|---|---|
| [ OK ] | Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione. |
| [Sinistra] | Passa al file precedente. |
| [Destra] | Passa al file successivo. |
| [Su] | Apre l'elenco riproduzione. |
| [Giù] | Interrompe la riproduzione. |
| [▲/▼] | Regola il livello del volume. |
| [**1**] | Attiva o disattiva il suono 3D. |
| [**2**] | Cambia l'aspetto |
| [**3**] | Cambia la modalità di ripetizione |
| [**4**] | Cambia il modo equalizzatore. |
| [**6**] | Attiva o disattiva il modo casuale. |

### Utilizzo delle opzioni dei file MP3

Nella schermata del lettore MP3, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci**: avvia la riproduzione.
- **Apri seq. brani**: visualizza l'elenco riproduzione.
- **Vai a Musica**: passa alla cartella **Musica**.
- **Invia con**: consente di inviare il file selezionato tramite email o Bluetooth.

- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria abbinata o meno a una specifica voce della rubrica.
- **Rimuovi da sequenza brani**: rimuove il file selezionato dall'elenco riproduzione.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file musicali.

  **Modalità ripetizione**: consente di selezionare una modalità di ripetizione.

  **Casuale**: imposta il lettore MP3 per la riproduzione dei brani musicali in ordine casuale.

  **Equalizzatore**: consente di selezionare un'impostazione di equalizzazione.

  **Suono 3D**: attiva o disattiva il suono 3D.

  **Aspetto**: consente di scegliere un aspetto per il lettore MP3.

  **Volume suoneria**: consente di selezionare un livello di volume.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

**Accesso all'elenco riproduzione**

1. Dalla schermata del lettore MP3, premere <**Opzioni**> e selezionare **Apri seq. brani** per accedere all'elenco riproduzione.
2. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Riproduci**: riproduce il file selezionato.
   - **Aggiungi a sequenza brani**: consente di aggiungere i file all'elenco riproduzione.
   - **Cambia ordine**: consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'elenco riproduzione.
   - **Rimuovi**: rimuove il file selezionato o tutti i file dall'elenco riproduzione.
   - **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

### Riproduzione di file MP3 con il telefono chiuso

- Per controllare il lettore MP3, utilizzare i tasti seguenti:

| Tasti | Funzione |
|---|---|
| [ ►II ] | Quando premuto, avvia o chiude il lettore MP3.<br>Avvia o interrompe la riproduzione della musica. |
| [ I◄◄ ] | Torna al file precedente. |
| [ ►►I ] | Passa al file successivo. |
| [ ▲/▼ ] | Regola il volume. |

- Tenere premuto [ 📷 ] per bloccare i tasti esposti ed evitare che pressioni accidentali possano incidere sulla riproduzione. L'icona di blocco tasti ( 🔒 ) viene visualizzata sulla riga inferiore.

## Memo vocale *(Menu 3.3)*

Utilizzare questo menu per registrare memo vocali. Un memo vocale può avere una lunghezza massima di un'ora.

### Registrazione di un memo vocale

1. Premere [ i OK ] per avviare la registrazione.
2. Parlare nel microfono.
   Premere [ i OK ] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
3. Al termine, premere [Giù]. Il memo vocale viene automaticamente salvato.
4. Premere [Su] per registrare un altro memo vocale o premere <**Opzioni**>, per accedere alle seguenti opzioni:
   - **Riproduci**: riproduce il memo vocale.
   - **Registra**: registra un altro memo vocale.
   - **Vai a Elenco reg. vocali**: visualizza l'elenco dei memo vocali.
   - **Invia con**: invia il memo vocale tramite, MMS, email o Bluetooth.
   - **Elimina**: elimina il memo vocale.

- **Rinomina**: consente di modificare il nome del memo vocale.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del memo vocale.
- **Proprietà**: consente di visualizzare le proprietà del memo vocale.

### Riproduzione di un memo vocale

1. Nella schermata Memo vocale, premere <**Opzioni**> e selezionare **Vai a Elenco reg. vocali**.
2. Selezionare un memo vocale. Il memo viene riprodotto.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

| Tasti | Funzione |
|---|---|
| [ OK ] | Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione. |
| [Sinistra] | Indietro. |
| [Destra] | Avanti. |
| [Giù] o <**Stop**> | Interrompe la riproduzione. |
| [▲/▼] | Regola il volume. |

### Utilizzo delle opzioni dei memo vocali

Nella schermata Memo vocale, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Registra**: registra un nuovo memo vocale.
- **Vai a Elenco reg. vocali**: passa all'elenco dei memo vocali registrati.
- **Impostazioni**: consente di selezionare un'impostazione di durata di registrazione.

  **Limite per MMS**: registra un memo vocale da aggiungere a un messaggio MMS.

  **Limite per email**: registra un memo vocale da aggiungere a un'email.

  **Max 1 ora**: registra un memo vocale di lunghezza massima di un'ora.

## Fusi orari *(Menu 3.4)*

Utilizzare questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

### Impostazione del fuso orario locale

1. Sul mappamondo, premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare la città che corrisponde al proprio fuso orario. Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** per salvare il fuso orario.

### Impostazione dell'ora legale

1. Sul mappamondo, premere <**Opzioni**> e selezionare **Imposta ora legale**.
2. Premere [ OK ] per selezionare il fuso orario desiderato.
3. Premere <**Salva**>.

## Sveglia *(Menu 3.5)*

Utilizzare questo menu per impostare la sveglia a orari particolari.

### Impostazione di una sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare **Attiva** sulla riga **Sveglia** e premere [Giù].
3. Immettere l'ora di attivazione della sveglia e premere [Giù].
4. Selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore e premere [Giù].

   ☑ Nel telefono è preimpostato il formato 12 ore. È possibile cambiare il formato dell'ora. ▶ p. 80

5. Selezionare una modalità di ripetizione.
6. Selezionare la riga **Tono sveglia** e scegliere la melodia per la sveglia.
7. Premere <**Salva**>.

### Interruzione della sveglia

- Quando la sveglia suona, premere <**Esci**> o qualsiasi tasto per interromperla.
- Quando la chiamata mattutina suona, premere <**Esci**> o [ OK ] per interromperla.

  In alternativa, premere <**Sonnellino**> o qualsiasi tasto per interrompere la sveglia per cinque minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di cinque volte.

### Impostazione della sveglia con il telefono spento

Dalla schermata Sveglia, selezionare **Accensione automatica** → **Attiva**.

Se all'ora di attivazione della sveglia il telefono è spento, quest'ultimo si accende e attiva la sveglia.

## Sinc. PIM *(Menu 3.6)*

Utilizzare questo menu per sincronizzare i dati personali con le applicazioni del PC corrispondenti, mediante il programma opzionale WideSync.

### Creazione di un profilo di sincronizzazione

1. Premere <**Agg.**>.
2. Specificare le seguenti informazioni per il profilo:
   - **Nome profilo**: Immettere il nome per il profilo.
   - **Categoria sinc.**: consente di specificare l'applicazione da sincronizzare.
   - **Tipo sinc.**: consente di selezionare il tipo di sincronizzazione.
   - **Protocollo sinc.**: consente di selezionare un metodo di connessione.
3. Premere <**Salva**> per salvare il profilo.

### Avvio della sincronizzazione

1. Accertarsi che MS Outlook e il programma WideSync siano installati sul PC e che il telefono e il PC siano connessi tramite un cavo USB o una connessione Bluetooth attiva.
2. Aprire MS Outlook.
3. Selezionare un profilo nella schermata Sinc. PIM.
4. Premere [ OK ].

### Utilizzo delle opzioni di sincronizzazione

Nella schermata Sinc. PIM, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Avvia sinc.**: avvia una sincronizzazione per il profilo selezionato.
- **Visualizza risultato**: mostra il risultato dell'ultima sincronizzazione.
- **Nuovo profilo sinc.**: aggiunge un nuovo profilo.
- **Modifica profilo sinc.**: consente di modificare le proprietà del profilo.
- **Elimina**: elimina il profilo selezionato o tutti i profili.

## Calcolatrice *(Menu 3.7)*

Utilizzare questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Immettere il primo numero.

   Premere il tasto di programmazione sinistro per inserire il punto decimale o una parentesi.

   ☑ Per spostare il cursore premere [*] o [#].

2. Premere uno dei tasti di spostamento per accedere alla funzione matematica prescelta.
3. Digitare il secondo numero.
4. Premere [ OK ] per visualizzare il risultato.

## Convertitore *(Menu 3.8)*

Utilizzare questo menu per conversioni comuni quali valuta e temperatura.

1. Selezionare un convertitore.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
3. Immettere il valore da convertire e premere il tasto [Giù].
   - Premere [*] per inserire il punto decimale.
   - Premere [#] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.

   ☑ È possibile impostare i tassi di conversione per il convertivaluta premendo <**Visualizza tasso**>.

4. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.

   Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

### Timer *(Menu 3.9)*

Utilizzare questo menu per impostare un intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia. Il telefono emetterà un segnale alla scadenza di tale intervallo di tempo.

**Avvio del timer**

1. Premere <**Imposta**>.
2. Immettere l'intervallo di tempo da conteggiare alla rovescia e premere <**OK**>.
3. Premere [ OK ] per avviare il conto alla rovescia.

**Interruzione del timer**

- Premere <**Esci**> o qualsiasi tasto per interrompere il timer quando squilla.
- Premere [ OK ] nella schermata Timer per interrompere il timer prima che squilli.

### Cronometro *(Menu 3.0)*

Utilizzare questo menu per misurare il tempo trascorso. La precisione del cronometro è di un centesimo di secondo. Il tempo massimo misurabile è di 10 ore.

1. Premere [ OK ] per avviare il cronometro.
2. Premere [ OK ] per fermare il cronometro. È possibile verificare un massimo di 4 intertempi.
3. Per azzerare il cronometro, premere <**Reimp.**>.

## Browser *(Menu 4)*

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Con il browser WAP, è possibile accedere a informazioni aggiornate e a un'ampia gamma di contenuto multimediale, ad esempio sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Browser**.

## Homepage *(Menu 4.1)*

Utilizzare questo menu per collegare il telefono alla rete e caricare la pagina iniziale del gestore telefonico Wireless Web. È inoltre possibile premere [ OK ] nel modo stand-by.

### Navigazione con il browser WAP

| Per | Premere |
|---|---|
| scorrere gli elementi del browser | [Su] o [Giù]. |
| selezionare un elemento del browser | Premere <**Opzioni**> e scegliere **Seleziona**. |
| tornare alla pagina precedente | Premere <**Opzioni**> e scegliere **Prec**. |

### Utilizzo delle opzioni della pagina WAP

Da una pagina WAP, premere <**Menu**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Preferiti**: visualizza l'elenco dei preferiti.
- **Ricarica**: aggiorna la pagina corrente.
- **Homepage**: torna alla homepage.
- **Vai a URL**: consente di inserire un URL manualmente.
- **Mostra URL**: mostra l'URL della pagina Web corrente. È anche possibile impostare la pagina corrente o un preferito come homepage per il browser WAP.
- **Cancella memoria**: cancella la memoria cache.
- **Posta in arrivo**: accede a WAP push nel browser WAP.
- **Mostra immagine**: visualizza le immagini della pagina corrente.
- **Certificati**: visualizza i certificati del browser WAP.

### Uscita dal browser WAP

Premere [ ] per uscire dal browser.

## Preferiti *(Menu 4.2)*

Utilizzare questo menu per salvare gli indirizzi URL e accedere rapidamente a un sito Web.

### Aggiunta di un preferito

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Specificare un nome per il preferito.
3. Specificare un indirizzo URL e premere <**Salva**>.

### Accesso a una pagina salvata nei preferiti

Scorrere su un preferito e premere [ OK ].

### Utilizzo delle opzioni dei preferiti

Dopo aver salvato una voce, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Vai a URL**: consente di accedere al sito Web salvato nei preferiti.
- **Modifica**: consente di modificare nome e indirizzo del preferito.
- **Elimina**: elimina il preferito selezionato o tutti i preferiti.

## Vai a URL *(Menu 4.3)*

Utilizzare questo menu per immettere manualmente l'indirizzo URL di un sito Web a cui accedere.

## Profilo WAP *(Menu 4.4)*

Utilizzare questo menu per selezionare un profilo di connessione per l'accesso al browser WAP.

☑ È possibile modificare un profilo utilizzando il menu **Imposta connessione**. ▶ p. 93

## Cancella memoria *(Menu 4.5)*

Utilizzare questo menu per cancellare la cache, ossia la memoria temporanea in cui vengono memorizzate le pagine Web visitate di recente.

# Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS, MMS ed email. È inoltre possibile utilizzare le funzioni di WAP push e messaggi CB.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

## Crea messaggio *(Menu 5.1)*

Utilizzare questo menu per creare e inviare messaggi SMS, MMS o email.

### SMS *(Menu 5.1.1)*

Il servizio SMS (Short Message Service) consente di inviare o ricevere messaggi di testo comprendenti immagini, immagini animate e melodie.

☑ Il numero massimo di caratteri consentiti in un messaggio di testo varia a seconda del gestore telefonico. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.

1. Scrivere il messaggio.
2. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Salva e invia**: consente di salvare una copia del messaggio e di inviarlo.
   - **Solo invio**: invia il messaggio.
   - **Inserisci**: consente di aggiungere un modello, una voce della rubrica o un preferito.
   - **Aggiungi immagine/animazione/melodia**: consente di allegare al messaggio un'immagine, un'animazione o una melodia.
   - **Allega**: allega un biglietto da visita o dati del calendario come allegato in formato dati.
   - **Salva in**: salva il messaggio nella cartella **Bozze** o in una cartella creata.
   - **Selezione lingua**: consente di cambiare la lingua utilizzata nel modo di inserimento T9.
   - **Stile testo**: consente di modificare gli attributi del testo.
   - **Modo inserimento**: consente di modificare il modo di inserimento testo
3. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva e invia** o **Solo invio**.
4. Immettere un numero di destinazione.

   Per inviare il messaggio a più persone, premere il tasto [Giù] e riempire i campi di destinazione aggiuntivi.
5. Premere [ OK ] per inviare il messaggio.

**MMS** *(Menu 5.1.2)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suono tra telefoni o tra telefono ed email.

1. Selezionare la riga **Oggetto** e immettere l'oggetto del messaggio.
2. Selezionare la riga **Immagine e video** o **Suono** e aggiungere un file immagine, video o audio.

   ☑ La dimensione massima consentita per un MMS può variare in base al paese. Se non è possibile allegare un altro file, aggiungere un'altra pagina.

3. Selezionare la riga **Messaggio** e immettere il testo.
4. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Aggiungi**: aggiunge oggetto o testo al messaggio.
   - **Modifica**: modifica l'oggetto o il testo del messaggio.
   - **Aggiungi immagine**/**video**/**suono**: consente di aggiungere foto, video o suoni al messaggio. A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.
   - **Cambia immagine**/**video**/**suono**: consente di modificare un elemento aggiunto.
   - **Anteprima**: mostra il messaggio creato.
   - **Invia**: invia il messaggio.
   - **Salva in**: salva il messaggio nella cartella **Bozze** o in una cartella creata.
   - **Aggiungi pagina**: consente di aggiungere pagine. È possibile spostarsi su ogni pagina con il tasto [Sinistra] o [Destra] nello schermo del messaggio.
   - **Elimina pagina**: elimina una pagina aggiunta.
   - **Modifica pagina**: modifica la durata di visualizzazione della pagina o sposta avanti la pagina.
   - **Allega**: allega un biglietto da visita o dati del calendario come allegato in formato dati.
   - **Cancella oggetto**/**messaggio**: cancella l'oggetto o il testo.

- **Rimuovi multimedia**/**suono**: consente di rimuovere un elemento aggiunto.

5. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
6. Immettere un numero di telefono o indirizzo email.

   Per inviare il messaggio a più persone, premere il tasto [Giù] e riempire i campi di destinazione aggiuntivi.
7. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.

**Email** *(Menu 5.1.3)*

Il telefono consente l'invio di messaggi email contenenti testo, audio e immagini. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi a un servizio di email e impostare un account e un profilo di posta. ▶ p. 63, p. 64

1. Selezionare la riga **Oggetto** e immettere l'oggetto dell'email.
2. Selezionare la riga **Messaggio** e immettere il testo dell'email.
3. Premere <**Opzioni**> per aggiungere file multimediali selezionando le seguenti opzioni nella riga **Allegati**:

- **Aggiungi immagine**/**video**/**suono**/**musica**: consente di aggiungere elementi memorizzati nella memoria del telefono. A seconda del tipo di file o del sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni file.
- **Altri file**: consente di aggiungere file in formati non supportati dal telefono.
- **Allega**: allega un biglietto da visita o dati del calendario come allegato in formato dati.

4. Al termine, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

   ☑ Le opzioni disponibili variano a seconda del campo selezionato.

- **Modifica**: modifica l'oggetto o il testo.
- **Visualizza**/**Riproduci**: consente di visualizzare/riprodurre un elemento aggiunto.
- **Invia**: invia l'email.
- **Salva in**: salva il messaggio nella cartella **Bozze** o in una cartella creata.
- **Rimuovi oggetto**/**messaggio**: cancella l'oggetto o il testo.

- **Rimuovi allegato**: elimina l'allegato selezionato.
- **Rimuovi tutti gli allegati**: elimina tutti gli allegati.

5. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
6. Immettere un indirizzo email.

   Per inviare l'email a più persone, premere il tasto [Giù] e riempire i campi di destinazione aggiuntivi.
7. Premere [ OK ] per inviare l'email.

## Cartelle messaggi *(Menu 5.2)*

Utilizzare questo menu per memorizzare tutti i messaggi ricevuti, inviati o che presentano problemi di invio.

### Posta in arrivo *(Menu 5.2.1)*

Questa cartella memorizza tutti i messaggi ricevuti, tranne le email.

#### Visualizzazione di un messaggio alla ricezione

Quando un messaggio è stato ricevuto, il telefono avverte:

- Visualizzando un icona di messaggio con notifica di testo
- Emettendo un suono o vibrando, a seconda delle impostazioni di avviso dei messaggi.

Per leggere immediatamente il messaggio, premere il tasto <**Visual.**>.

Per un messaggio MMS, premere <**Opzioni**> e selezionare **Recupera**. Il messaggio viene scaricato dal server MMS nella memoria del telefono.

#### Visualizzazione di un messaggio nella posta in entrata

Le seguenti icone possono apparire sull'elenco dei messaggi; a seconda del tipo di messaggio o stato, le icone possono variare:

- SMS
- MMS
- Notifica MMS; indica che l'MMS è in fase di recupero dal server e indica che si è verificato un errore durante il recupero dell'MMS.
- WAP push/messaggi OTA

- Messaggio CB
- Ricevuta di invio per il messaggio inviato

- Secondo il sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare messaggi con contenuto Web. Questi sono indicati da .
- L'icona ! a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

Mentre si visualizza l'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Le opzioni disponibili variano a seconda del paese o dell'operatore telefonico.

- **Visualizza**: apre il messaggio.
- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in mia cartella**: sposta il messaggio in una cartella creata dal menu **Mie cartelle**.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dell'elenco.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.

**Utilizzo delle opzioni dei messaggi**

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

**SMS**

- **Rispondi**: consente di rispondere al mittente.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Sposta in telefono/SIM**: consente di spostare il messaggio fra la scheda SIM e la memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai multimedia**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio. È possibile proteggere solo i messaggi memorizzati nella memoria del telefono.

**MMS**

- **Rispondi via SMS**: consente di inviare un messaggio di risposta tramite SMS.
- **Rispondi via MMS a**: consente di inviare un messaggio di risposta tramite MMS.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio a un'altra persona.
- **Elimina**: elimina il messaggio o tutti i messaggi.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai multimedia**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

**Messaggi OTA**

- **Installa**: consente di applicare la configurazione specificata nel messaggio al telefono.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.

**WAP push**

- **Vai a URL**: connette all'URL specificato nel messaggio.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.

**Messaggi CB**

- **Salva**: salva il messaggio nella memoria del telefono.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

**Ricevuta invio messaggi**

- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.

**Bozze** *(Menu 5.2.2)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per essere inviati successivamente.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica**: consente di modificare il messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio o tutti i messaggi.
- **Sposta in mia cartella**: sposta il messaggio in una cartella creata dal menu **Mie cartelle**.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dell'elenco.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

**Posta in uscita** *(Menu 5.2.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi che il telefono tenta di inviare o che non è riuscito ad inviare.

In questa cartella sono disponibili le seguenti icone:

- Messaggi che il telefono sta inviando
- Messaggi che il telefono non è riuscito ad inviare

Mentre si visualizza un messaggio o l'elenco di messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: visualizza il messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio o tutti i messaggi.
- **Sposta in mia cartella**: sposta il messaggio in una cartella creata dal menu **Mie cartelle**.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dell'elenco.
- **Invia di nuovo**: invia il messaggio nuovamente.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

**Inviati** *(Menu 5.2.4)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati.

Mentre si visualizza un messaggio o l'elenco di messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: apre il messaggio.
- **Invia**: invia il messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio o tutti i messaggi.
- **Sposta in mia cartella**: sposta il messaggio in una cartella creata dal menu **Mie cartelle**.
- **Ordina per**: modifica l'ordinamento dell'elenco.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del messaggio.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del messaggio.

**Email** *(Menu 5.2.5)*

In questa cartella vengono memorizzate le email ricevute.

1. Selezionare un account di email.
2. Premere <**Sì**> quando viene visualizzato **Controlla posta** per recuperare una nuova email dal server.

   Il telefono verifica la presenza di nuove email e le recupera.

   Le seguenti icone possono apparire sull'elenco dei messaggi; a seconda dello stato dell'email, le icone possono variare:

   - messaggio letto
   - messaggio non letto
   - messaggio recuperato dal server
   - messaggio non recuperato;  indica che l'email è in fase di recupero dal server e indica che si è verificato un errore durante il recupero dell'email.

 L'icona  a fianco del messaggio indica un'alta priorità. L'icona di messaggio grigia indica una bassa priorità.

3. Scorrere ad un'email o un'intestazione e premere [ OK ].
4. Se l'email è composta da più pagine, premere [▲/▼] per scorrere le pagine una ad una.

   Premere [Sinistra] o [Destra] per passare alla prima o all'ultima pagina.
5. Selezionare un file allegato per visualizzarlo o riprodurlo.

Mentre si visualizza in contenuto dell'email o l'elenco di messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

☑ Le opzioni disponibili variano a seconda dello stato dell'email.

- **Visualizza**: apre l'elemento selezionato.
- **Recupera**: recupera una o tutte le email dal server email.
- **Rispondi**: consente di inviare una risposta al mittente o a tutti gli altri destinatari.
- **Inoltra**: inoltra l'email.
- **Elimina**: elimina l'elemento selezionato correntemente.
- **Sposta in mia cartella**: sposta il email in una cartella creata dal menu **Mie cartelle**.
- **Aggiungi a elenco filtro**: aggiunge l'email del mittente all'elenco dei filtri per rifiutare le email provenienti da tale indirizzo.
- **Estrai indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Estrai multimedia**: salva il contenuto multimediale del messaggio nella memoria del telefono.
- **Controlla posta**: verifica la presenza di nuove email nella casella email.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione dell'email.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà dell'email.

### Mie cartelle *(Menu 5.2.6)*

Utilizzare questo menu per creare nuove cartelle e memorizzare e organizzare i messaggi.

#### Creazione di una nuova cartella

1. Premere <**Sì**>.
2. Immettere un nome per la cartella e premere <**OK**>.

**Utilizzo delle opzioni della cartella**

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco cartelle:

- **Apri**: apre la cartella.
- **Aggiungi cartella**: aggiunge una nuova cartella.
- **Rinomina cartella**: consente di cambiare il nome della cartella.
- **Elimina**: elimina la cartella selezionata.

## Modelli *(Menu 5.3)*

Questo menu consente di creare e utilizzare modelli per i messaggi utilizzati più frequentemente.

**Creazione di un modello di testo**

1. Selezionare una posizione vuota.
2. Immettere un messaggio e premere <**OK**>.

**Utilizzo delle opzioni per i modelli**

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco modelli:

- **Modifica**: consente di modificare il modello.
- **Invia SMS**: invia un nuovo messaggio utilizzando il modello.
- **Elimina**: elimina il modello.
- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo modello.

## Elimina tutto *(Menu 5.4)*

Utilizzare questo menu per eliminare uno alla volta o contemporaneamente i messaggi in ciascuna cartella messaggi. È inoltre possibile eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in tutte le cartelle.

## Impostazioni *(Menu 5.5)*

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo del servizio messaggi.

**SMS** *(Menu 5.5.1)*

È possibile configurare le impostazioni SMS predefinite per l'invio o la ricezione dei messaggi.

- **Impostazioni invio**: impostare le opzioni seguenti per l'invio di un messaggio di testo:

  **Percorso risposta**: consente al destinatario di rispondere tramite il centro messaggi.

**Ricevuta invio**: imposta la rete in modo da informare il mittente quando il messaggio viene consegnato.

**Supporto caratteri**: consente di selezionare un tipo di codifica per i caratteri. Se si seleziona **Automatico**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da **Alfabeto GSM** a **Uni-code** se si inserisce un carattere **Uni-code**. L'utilizzo della codifica **Uni-code** riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà.

Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita, viene selezionata l'opzione **Automatico**.

**Selezione connessione**: selezionare **GSM** o **Preferito GPRS**, a seconda della rete.

- **Profilo corrente**: consente di selezionare un profilo.
- **Impostazioni profilo**: consente di impostare le proprietà seguenti in un profilo:

  **Centro servizi**: consente di memorizzare o cambiare il numero del centro messaggi.

  **Dest. predef.**: consente di immettere la destinazione predefinita. Questa verrà visualizzata nel primo campo del campo Destinatari.

  **Tipo messaggio**: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

  **Validità**: consente di definire per quanto tempo i messaggi restano memorizzati nel centro messaggi durante i tentativi di invio.

  **Nome impostazioni**: consente di immettere un nome per il profilo.

**MMS** *(Menu 5.5.2)*

È possibile configurare le impostazioni MMS predefinite per l'invio o la ricezione dei messaggi.

- **Impostazioni invio**: impostare le opzioni seguenti per l'invio di un messaggio multimediale:

  **Ricevuta invio**: imposta la rete in modo da informare il mittente quando il messaggio viene consegnato.

  **Nascondi indirizzo**: imposta il proprio indirizzo in modo che non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

**Conferma lettura**: determina l'invio o meno della conferma di lettura.

**Priorità**: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

**Validità**: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel centro messaggi.

**Ora consegna**: imposta il ritardo prima dell'invio dei messaggi.

**Dim. MMS in uscita**: selezionare una dimensione massima degli elementi allegati per un messaggio MMS.

- **Impostazioni avanzate**: impostare le opzioni seguenti per la ricezione di un messaggio multimediale:

  **Rifiuta mittente sconosciuto**: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti sconosciuti.

  **Pub. consentita**: accetta la pubblicità.

  **Informazioni consentite**: accetta messaggi informativi.

  **Personale consentito**: accetta messaggi personali.

  **Ricevuta consentita**: consente di inviare una ricevuta della rete al mittente.

  **Ricezione propria rete**: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la zona di copertura del proprio gestore telefonico.

  **Ricezione roaming**: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

  Ricezione propria rete e Ricezione roaming presentano le opzioni seguenti:

  - **Automatico**: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
  - **Rifiuta**: il telefono respinge tutti i messaggi.
  - **Manuale**: il telefono visualizza le notifiche. Per scaricare manualmente i messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.
- **Profilo**: consente di selezionare un profilo da utilizzare per MMS.

  ☑ È possibile modificare un profilo utilizzando il menu **Imposta connessione**. ▶ p. 93

**Email** *(Menu 5.5.3)*

Questo menu consente di configurare le impostazioni di rete predefinite, necessarie per inviare o ricevere email.

☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un server di email durante l'invio o il recupero delle stesse.

- **Impostazioni invio**: impostare le opzioni seguenti per l'invio di un'email:

  **Ricevuta invio**: imposta la rete in modo da informare il mittente quando l'email viene consegnata.

  **Rispondi al mittente**: imposta la rete per inviare al destinatario una richiesta di risposta con l'email.

  **Priorità**: seleziona il livello di priorità dell'email.

  **Includi firma**: consente di allegare, nome, numero di telefono, breve memo o altro testo all'email.

  **Modifica nome**: consente di modificare il nome nella firma.

  **Modifica num. tel.**: consente di modificare il numero telefonico nella firma.

  **Modifica Nota**: consente di modificare il testo nella firma.

- **Impostazioni avanzate**: impostare le opzioni seguenti per la ricezione di un'email:

  **Intervallo verifica**: determina la frequenza con la quale il telefono verifica la presenza di email in arrivo sul server.

  Se l'opzione è impostata su **Non notificare**, sarà possibile verificare manualmente la presenza di e-mail utilizzando **Controlla posta**.

  **Conferma lettura**: determina l'invio o meno della conferma di lettura.

  Quando questa opzione è impostata su **Annuncia**, il telefono ricorda all'utente di inviare una conferma di lettura con l'indirizzo email.

  **Rifiuta se superiore a**: determina le dimensioni massime per le email in arrivo. Il telefono respingerà le email eccedenti tale valore.

  **Lascia una copia dei messaggi sul server**: lascia una copia delle email dopo il recupero.

- **Elenco blocco**: consente di specificare oggetti o indirizzi email in base ai quali rifiutare i messaggi.
- **Account email**: consente di impostare i propri account di email e selezionare quello da utilizzare.

  **Account corrente**: consente di selezionare un account.

  **Impostazioni account**: consente di configurare un massimo di 5 account di e-mail che utilizzano server email differenti. Per ciascun account sono disponibili le seguenti opzioni:
  - **Nome account**: consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.
  - **Nome utente**: consente di immettere il nome utente.
  - **Indirizzo email**: consente di immettere l'indirizzo email.
  - **Username**: consente di immettere l'ID dell'email.
  - **Password**: consente di immettere la password per le email.
  - **Server SMTP**: consente di immettere l'indirizzo IP o dominio del server per l'invio delle email.
  - **Porta SMTP**: consente di immettere il numero di porta SMTP.
  - **Tipo protocollo**: consente di selezionare il protocollo per il server della posta in entrata. Le altre opzioni variano a seconda dell'impostazione Tipo protocollo.

  Se il tipo di protocollo è **POP3** sono disponibili le opzioni seguenti:
  - **Server POP3**: consente di immettere l'indirizzo IP o dominio del server che riceve le e-mail.
  - **Porta POP3**: consente di immettere il numero di porta POP3.
  - **Login APOP**: se questa opzione è selezionata, è possibile connettersi al server tramite l'accesso APOP.

  Se il tipo di protocollo è **IMAP4** sono disponibili le opzioni seguenti:
  - **Server IMAP4**: consente di immettere l'indirizzo IP o dominio del server che riceve le email.
  - **Porta IMAP4**: consente di immettere il numero di porta IMAP4.

- **Includi allegati**: selezionare questa opzione per ricevere allegati con le email.
- **Limite recupero email**: consente di impostare il numero di intestazioni recuperabili dal server.

- **Profilo email**: consente di selezionare un profilo da utilizzare per i servizi email.

> ☑ È possibile modificare un profilo utilizzando il menu **Imposta connessione**. ▶ p. 93

**Messaggi push** *(Menu 5.5.4)*

È possibile modificare le impostazioni di ricezione di WAP push dal server Wireless Web. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Ricevi**: consente di impostare come ricevere i messaggi.
- **Centro servizi**: immettere l'indirizzo del server dal quale si desidera ricevere i messaggi quando l'opzione **Ricevi** è impostata su **SMS-C specifico**.

**Broadcast** *(Menu 5.5.5)*

È possibile modificare le impostazioni per la ricezione dei messaggi CB. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Ricevi**: consente di selezionare la ricezione dei messaggi CB.
- **Elenco canali**: consente di indicare i canali da cui ricevere i messaggi CB. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio gestore telefonico.
- **Lingua**: selezionare la lingua preferita per la visualizzazione dei messaggi broadcast.

### Stato memoria *(Menu 5.6)*

Utilizzare questo menu per visualizzare la quantità di memoria massima e disponibile per ciascun tipo di messaggio. È anche possibile visualizzare la memoria correntemente in uso in ciascuna cartella.

## Svago *(Menu 6)*

Il menu **Svago** consente di accedere a immagini, video, file musicali e suoni memorizzati nella memoria del telefono.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Svago**.

Secondo il sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare contenuto Web. Il contenuto è indicato da .

## Immagini

Questo menu visualizza fotografie scattate e immagini scaricate o ricevute nei messaggi.

### Visualizzazione di un'immagine

1. Selezionare una cartella di immagini.
2. Scorrere a un'immagine e premere [ ].

### Utilizzo delle opzioni delle immagini

Mentre si visualizza l'elenco delle immagini, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni. ▶ p. 75

## Video

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati o ricevuti nei messaggi.

### Riproduzione di un videoclip

1. Selezionare una cartella di video.
2. Scorrere fino a un clip e premere [ ]. ▶ p. 43

### Opzioni video

Mentre si visualizza l'elenco dei video, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni.

- **Riproduci**: riproduce il videoclip.
- **Invia con**: invia il videoclip tramite, MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come sfondo**: imposta il videoclip, se salvato per l'inclusione a messaggi MMS o email, come sfondo per la schermata nel modo stand-by.
- **Elimina**: elimina il videoclip.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del videoclip.
- **Sposta in Video preferiti**: sposta il video nella cartella **Video preferiti**.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accedere a questo file da altri dispositivi Bluetooth.

- **Protezione**: protegge il videoclip dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del videoclip.

## Musica

Questo menu mostra i file MP3 scaricati, ricevuti in un messaggio o importati dal computer.

### Riproduzione di un file musicale

Scorrere fino a un file e premere [ OK ]. ▶ p. 40

### Utilizzo delle opzioni musica

Mentre si visualizza l'elenco musica, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Riproduci**: avvia la riproduzione.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite email o Bluetooth.
- **Aggiungi a sequenza brani**: aggiunge un file all'elenco riproduzione.
- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria abbinata o meno a una specifica voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accedere a questo file da altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

## Suoni

Questo menu visualizza i file audio registrati, scaricati o ricevuti nei messaggi.

### Riproduzione di un clip audio

1. Selezionare una cartella audio.
2. Scorrere fino a un clip e premere [ OK ].

### Utilizzo delle opzioni audio

Mentre si visualizza l'elenco suoni, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Riproduci**: riproduce il file audio.
- **Invia con**: consente di inviare il file tramite MMS, email o Bluetooth.

- **Imposta come**: consente di impostare il file come suoneria abbinata o meno a una specifica voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Sposta in Suoni preferiti**: sposta il file nella cartella **Suoni preferiti**.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accedere a questo file da altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

### Altri file

In questa cartella vengono memorizzati i file ricevuti ma non supportati dal telefono. Non è possibile visualizzare questi file sul telefono. Fra i formati di file non supportati vi sono *.doc, *.hwp, *.ppt e *.txt.

Mentre si visualizza l'elenco dei file, premere [ OK ] per accedere alle opzioni seguenti:

- **Invia con**: consente di inviare il file tramite email o Bluetooth.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del file.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accederea questo file da altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: impedisce l'eliminazione del file.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del file.

### Stato memoria

È possibile visualizzare la memoria totale degli elementi multimediali e quella attualmente occupata da ciascuna cartella multimediale.

## Calendario *(Menu 7)*

La funzione Calendario consente di organizzare programmi e attività, visualizzare gli allarmi persi e creare un memo.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Calendario**.

## Consultazione del calendario

Quando si accede al menu **Calendario**, viene visualizzato il calendario in vista Mensile con la data odierna indicata da un riquadro blu.

Il numero di eventi per il giorno specificato viene visualizzato nella parte inferiore del calendario. Le icone seguenti indicano il tipo di evento:

- Evento pianificato
- Anniversario
- Cose da fare
- Memo

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modalità visualizzazione**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione del calendario.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo evento.
- **Vai a**: va a alla data corrente o a una data specifica.
- **Ordina per**: consente di ordinare gli elementi per tipo di evento
- **Elimina**: elimina gli elementi memorizzati nel calendario per mezzo di varie opzioni di eliminazione.

  ☑ È possibile eliminare solo elementi pianificati con una sveglia ripetuta in visualizzazione giorno.

- **Eventi allarme persi**: consente di visualizzare gli allrmi persi.
- **Stato memoria**: visualizza lo stato della memoria per gli elementi memorizzati nel telefono.

## Creazione di un evento

È possibile pianificare fino a 400 eventi per il calendario e più di un evento al giorno.

### Immissione di un nuovo evento pianificato

1. Scorrere ad data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Agenda**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni nei seguenti campi di inserimento:
   - **Oggetto**: immettere il titolo dell'evento.

- **Dettagli**: immettere le informazioni sull'evento.
- **Data inizio** e **Ora iniziale**: immettere data e ora iniziale dell'evento.
- **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Data fine** e **Ora finale**: immettere data e ora finale dell'evento.
- **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Posizione**: immettere le informazioni sull'ubicazione dell'evento.
- **Sveglia**: impostare una sveglia per l'evento.
- **Prima**: impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
- **Tono sveglia**: selezionare il tono della sveglia.
- **Ripeti**: selezionare per impostare come evento ricorrente e l'intervallo di ripetizione.
- **Fino a**: in caso di evento ricorrente, selezionare la data finale

4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

**Immissione di un nuovo anniversario**

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Anniversario**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni nei seguenti campi di inserimento:
   - **Ricorrenza**: immettere le informazioni relative alla ricorrenza.
   - **Data**: immettere la data.
   - **Sveglia**: imposta una sveglia per la ricorrenza.
   - **Prima**: impostare con quanto anticipo la sveglia si attiverà.
   - **Ora sveglia**: immettere l'ora di attivazione della sveglia.
   - **AM/PM**: selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
   - **Tono sveglia**: selezionare il tono della sveglia.
   - **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il telefono per ricordare la ricorrenza ogni anno.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

### Immissione di un memo

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Memo**.
3. Immettere un memo e premere <**Salva**>

### Immissione di una voce Cose da fare

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Crea** → **Cose da fare**.
3. Immettere le informazioni o modificare le impostazioni nei seguenti campi di inserimento:
   - **Cose da fare**: immettere le informazioni relative all'elemento.
   - **Data inizio**: immettere la data iniziale.
   - **Data fine**: immettere la data finale.
   - **Selez. priorità**: selezionare un livello di priorità.
4. Premere <**Salva**> per salvare l'evento.

## Visualizzazione di un evento

Le parentesi quadre su ciascuna data del calendario indicano il tipo di evento pianificato per quel giorno:

- Blu: Evento pianificato
- Arancione: Anniversario
- Rosso: Cose da fare
- Verde: Memo

1. Selezionare una data sul calendario per visualizzare gli eventi per tale giorno.
2. Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

Mentre si visualizza un evento o l'elenco, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: mostra le informazioni sull'evento.
- **Modifica**: consente di modificare l'evento.
- **Crea**: consente di aggiungere un nuovo evento.
- **Invia con**: consente di inviare l'evento tramite SMS, MMS, email o Bluetooth.
- **Modalità visualizzazione**: consente di cambiare la modalità di visualizzazione del calendario.
- **Ordina per**: consente di ordinare gli elementi per tipo di evento

- **Elimina**: elimina gli elementi memorizzati nel calendario per mezzo di varie opzioni di eliminazione.
- **Eventi allarme persi**: consente di visualizzare gli allarmi persi.
- **Stato memoria**: visualizza lo stato della memoria per gli elementi memorizzati nel telefono.

## Visualizzazione di un evento in una modalità differente

Per impostazione predefinita, il calendario viene visualizzato in modalità vista mese.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modalità visualizzazione** per cambiare la modalità.

### Vista giorno

È possibile visualizzare gli eventi per la data selezionata.

Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

A seconda del tipo e dello stato dell'evento, verranno visualizzate le icone seguenti:

- Sveglia impostata
- Evento ricorrente
- Cose da fare completate
- Priorità cose da fare. Il colore indica il livello di priorità (rosso: alto, blu: normale e grigio: basso)

### Vista settimanale

È possibile visualizzare eventi (solo quelli memorizzati per Agenda) per la settimana selezionata.

Una cella sull'orario indica la presenza di un'informazione sull'evento.

Selezionare la cella contenente l'evento desiderato.

## Visualizzazione di un evento allarme perso

Se all'utente sfugge una sveglia, il telefono visualizza una notifica relativa all'evento perso.

- Premere <**Visual.**> per visualizzare l'evento corrispondente.
- Premere <**Esci**>.

**Accesso all'evento allarme perso**

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Eventi allarme persi**.
2. Selezionare un evento.
3. Premere <**Esci**> per confermare ed eliminare l'evento.

**Utilizzo delle opzioni Allarme perso**

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco eventi:

- **Visualizza**: mostra le informazioni sull'evento.
- **Elimina**: elimina l'evento.
- **Elimina tutto**: elimina tutti gli eventi.

## Fotocamera *(Menu 8)*

È possibile utilizzare il modulo fotocamera del telefono per scattare una foto e registrare video.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera** o tenere premuto [ 📷 ].

- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui ciò non è permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy degli altri.

### Scatto di una foto

Utilizzando il telefono è possibile scattare foto in vari modi. La fotocamera genera foto JPEG.

Se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

1. Per accendere la fotocamera, accedere al menu **Fotocamera**.

   L'immagine da fotografare appare sul display.
2. Regolare l'immagine puntando l'obiettivo sul soggetto.
   - Per accedere alle opzioni della fotocamera, premere il tasto di programmazione sinistro. ▶ p. 73

- Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 74

3. Premere [ ] per scattare una foto. La foto viene salvata nella cartella **Foto**.

4.

| **Per** | **Premere** |
|---|---|
| utilizzare le opzioni foto | <**Opzioni**>. ▶ p. 74 |
| eliminare la foto | [**C**], quindi <**Sì**>. |
| tornare al modo Cattura | <**Nuovo**>. |

### Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo Cattura

In modalità Cattura, premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni seguenti:

- **Registra video**: passa al modo registrazione.
- **Modalità scatto**: consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:

  **Singolo scatto**: scatta una foto nella modalità normale.

  **Multiscatto**: scatta una serie di foto. Selezionare il numero di foto da scattare.

  **Mosaico**: scatta più immagini e le salva in un fotogramma. Selezionare il numero di foto da scattare.
- **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o di applicare un effetto speciale alle foto che verranno scattate in modalità normale.
- **Cornici**: consente di applicare una cornice decorativa alle foto che verranno scattate in modalità normale.
- **Luce flash**: determina il tipo di flash da utilizzare.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di scattare la foto.
- **Vai alle foto**: passa alla cartella **Foto**.
- **Impostazioni**: modifica le impostazioni predefinite per lo scatto della foto.

  **Dimensioni**: consente di selezionare una dimensione per l'immagine.

  **Qualità**: consente di selezionare un'impostazione di qualità per l'immagine.

**Modo mirino**: consente di selezionare una schermata di anteprima.

**Suono otturatore**: consente di selezionare il suono emesso quando si preme l'otturatore, [ ].

- **Scelte rapide**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili.

### Utilizzo della tastiera nel modo cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo cattura, utilizzando la tastiera.

| Tasto | Funzione |
|---|---|
| [▲] | Capovolge l'immagine verticalmente. |
| [▼] | Mostra l'immagine speculare. |
| [Sinistra/ Destra] | Regola la luminosità dell'immagine. |
| [Su/Giù] | Aumenta o riduce lo zoom. |
| [**1**] | Passa al modo Registra. ▶ p. 76 |
| [**2**] | Cambia la dimensione dell'immagine. |
| [**3**] | Cambia la qualità dell'immagine. |
| [**4**] | Cambia il modo fotocamera. |
| [**5**] | Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale alla foto. |
| [**6**] | Riduce la distorsione dell'immagine per ottimizzare dettagli e nitidezza. |
| [**7**] | Seleziona una cornice decorativa. |
| [**8**] | Imposta il timer. |
| [**9**] | Passa alla cartella **Foto**. |
| [**0**] | Determina il tipo di flash da utilizzare. |
| [*] | Consente di selezionare una schermata di anteprima. |

### Utilizzo delle opzioni delle foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Scatta un'altra**: ritorna al modo Cattura.
- **Invia con**: consente di inviare la foto tramite MMS, email o Bluetooth.

- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per le visualizzazioni o come immagini dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina la foto.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome della foto.
- **Vai alle foto**: passa alla cartella **Foto**.
- **Protezione**: protegge la foto dall'eliminazione.
- **Proprietà**: mostra le proprietà della foto.

### Visualizzazione di una foto

1. Nel modo Cattura, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare **Vai alle foto**.
2. Scorrere fino a una foto e premere [ OK ].

Mentre si visualizza una foto o l'elenco di foto, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Elenco**: ritorna la schermata all'elenco di foto.
- **Visualizza**: visualizza la foto a pieno schermo.
- **Invia con**: consente di inviare la foto tramite MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per le visualizzazioni o come immagini dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Elimina**: elimina la foto.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome della foto.
- **Sposta in Immagini preferite**: sposta la foto nella cartella **Immagini preferite**.
- **Presentazione**: visualizza le foto in sequenza come una presentazione. È possibile selezionare la velocità di riproduzione delle foto.
- **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accedere a questo file da altri dispositivi Bluetooth.
- **Protezione**: protegge la foto dall'eliminazione.
- **Proprietà**: mostra le proprietà della foto.

### Scatto di una foto con il telefono chiuso

1. Tenere premuto [ 📷 ].
2. Se necessario, premere [ ►II ] per evidenziare 📷.
3. Regolare l'immagine puntando l'obiettivo sul soggetto.
4. 

| Per | Premere |
|---|---|
| capovolgere l'immagine verticalmente | [ ▲ ]. |
| mostrare l'immagine speculare | [ ▼ ]. |
| attivare o disattivare il flash | e tenere premuto [ ▲/▼ ]. |
| regolare la luminosità dell'immagine | [ I◄◄ ]. |
| aumentare o ridurre lo zoom. | [ ►►I ]. |

5. Premere [ 📷 ] per scattare una foto. La foto viene salvata automaticamente nella cartella **Foto**.

## Registrazione di un video

È possibile registrare un video delle immagini che compaiono sullo schermo della fotocamera e salvarlo.

1. Nel modo Cattura, premere [**1**].
2. Puntare l'obiettivo al soggetto per regolare l'immagine.
   - Per accedere alle opzioni della fotocamera, premere il tasto di programmazione sinistro. ▶ p. 77
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 78
3. Premere [ 📷 ] per avviare la registrazione.
4. Per arrestare la registrazione, premere [ 📷 ] o il tasto di programmazione destro. Il video viene salvato automaticamente nella cartella **Album video**.
5. 

| Per | Premere |
|---|---|
| riprodurre il videoclip | [ i OK ]. |
| utilizzare le opzioni video | <**Opzioni**>. ▶ p. 78 |

5.

| Per | Premere |
|---|---|
| eliminare il videoclip | [**C**], quindi <**Sì**>. |
| tornare al modo Registrazione | <**Nuovo**>. |

### Utilizzo delle opzioni della fotocamera nel modo Registrazione

In modalità Registrazione, premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni seguenti:

- **Scatta foto**: passa al modo Cattura.
- **Effetti**: consente di modificare il tono del colore o di applicare un effetto speciale al video.
- **Luce flash**: determina il tipo di flash da utilizzare.
- **Timer**: imposta un intervallo di tempo prima di iniziare la registrazione di un video.
- **Vai ai video**: passa alla cartella **Album video**.
- **Impostazioni**: modificare le impostazioni seguenti per la registrazione di un video:

  **Modo Registrazione**: consente di selezionare un modo registrazione video.

  Selezionare **Limite per messaggio**, per registrare un video adatto a un messaggio MMS o email. Il videoclip viene salvato in formato 3GP.

  Selezionare **Normale** per registrare un video nel limite della memoria corrente disponibile.

  **Dimensioni**: consente di selezionare le dimensioni del fotogramma.

  **Qualità video**: consente di selezionare un'impostazione di qualità per l'immagine.

  **Modo schermo**: consente di selezionare una schermata di anteprima.

  **Registrazione audio:** consente di registrare un videoclip con audio.
- **Scelte rapide**: mostra le funzioni dei tasti utilizzabili.

### Utilizzo della tastiera nel modo Registrazione

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Registrazione, utilizzando la tastiera.

| Tasti | Funzione |
|---|---|
| [▲] | Capovolge l'immagine verticalmente. |
| [▼] | Mostra l'immagine speculare. |
| [Sinistra]/ [Destra] | Regola la luminosità dell'immagine. |
| [Su]/[Giù] | Aumenta o riduce lo zoom. |
| [**1**] | Passa al modo Cattura. ▶ p. 72 |
| [**2**] | Cambia la dimensione del fotogramma. |
| [**3**] | Cambia la qualità dell'immagine. |
| [**4**] | Cambia il modo registrazione video. |
| [**5**] | Modifica il tono di colore o applica un effetto speciale alla foto. |
| [**6**] | Riduce la distorsione dell'immagine per ottimizzare dettagli e nitidezza. |
| [**7**] | Attiva o disattiva l'audio. |
| [**8**] | Imposta il timer. |
| [**9**] | Passa alla cartella **Album video**. |
| [**0**] | Determina il tipo di flash da utilizzare. |
| [*] | Consente di selezionare una schermata di anteprima. |

### Utilizzo delle opzioni video

Dopo aver salvato un videoclip, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Nuova registrazione**: ritorna al modo Registrazione.
- **Invia con**: invia il videoclip tramite, MMS, email o Bluetooth.
- **Imposta come sfondo**: imposta il videoclip, se salvato per l'inclusione a messaggi MMS o email, come sfondo per la schermata stand-by.
- **Elimina**: elimina il videoclip.

- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del videoclip.
- **Vai ai video**: passa alla cartella **Album video**.
- **Protezione**: protegge il videoclip dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del videoclip.

**Riproduzione di un videoclip**

1. Nel modo Registrazione, premere il tasto di programmazione sinistro e selezionare **Vai ai video**.
2. Scorrere fino a un videoclip e premere [ OK ].
   Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti pulsanti sul display:

| Tasti | Funzione |
|---|---|
| [ OK ] | Consente di effettuare una pausa/ riprendere la riproduzione. |
| [Giù] | Interrompe la riproduzione. |
| [Sinistra] | Torna indietro nel file. |
| [Destra] | Avanza nel file. |
| [▲/▼] | Regola il volume. |

3. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Elenco**: torna all'elenco dei videoclip.
   - **Invia con**: invia il videoclip tramite, MMS, email o Bluetooth.
   - **Imposta come sfondo**: imposta il videoclip, se salvato per l'inclusione a messaggi MMS o email, come sfondo per la schermata stand-by.
   - **Elimina**: elimina il videoclip.
   - **Rinomina**: consente di cambiare il nome del videoclip.
   - **Sposta in Video preferiti**: sposta il videoclip nella cartella **Video preferiti**.
   - **Condividi per Bluetooth**: consente di stabilire se sarà possibile accedere a questo file da altri dispositivi Bluetooth.

- **Protezione**: protegge il videoclip dall'eliminazione.
- **Proprietà**: visualizza le proprietà del videoclip.

**Registrazione di un video con il telefono chiuso**

1. Tenere premuto [ 📷 ].
2. Se necessario, premere [ ►II ] per evidenziare 📹.
3. Regolare l'immagine puntando l'obiettivo sul soggetto.
4. 

| Per | Premere |
|---|---|
| capovolgere l'immagine verticalmente | [ ▲ ]. |
| mostrare l'immagine speculare | [ ▼ ]. |
| attivare o disattivare il flash | [ ▲\▼ ]. |
| regolare la luminosità dell'immagine | [ I◄◄ ]. |
| aumentare o ridurre lo zoom. | [ ►►I ]. |

5. Premere [ 📷 ] per avviare la registrazione.
6. Premere [ 📷 ] per arrestare la registrazione. Il videoclip viene salvato automaticamente nella cartella **Album video**.

## Impostazioni *(Menu 9)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni del telefono. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

### Data e ora *(Menu 9.1)*

Utilizzare questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate sul telefono. Prima di impostare data e ora, occorre specificare il fuso orario in **Fusi orari**.
▶ p. 44

- **Imposta ora**: consente di immettere l'ora corrente.
- **AM/PM**: consente di selezionare **AM** o **PM** nel formato 12 ore.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato dell'ora.

- **Imposta data**: consente di immettere la data corrente.
- **Giorno iniz. del calendario**: imposta il giorno della settimana con cui inizia il calendario.

## Imposta telefono *(Menu 9.2)*

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

### Lingua *(Menu 9.2.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare una lingua per il testo del display.

### Messaggio iniziale *(Menu 9.2.2)*

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato per breve tempo all'accensione del telefono.

### Menu rapido *(Menu 9.2.3)*

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per assegnare un menu rapido a un tasto.

**Assegnazione di un menu rapido**

1. Selezionare un tasto da utilizzare come scelta rapida e premere [ OK ].
2. Selezionare il menu da assegnare al tasto.

**Utilizzo delle opzioni dei menu rapidi**

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cambia**: consente di assegnare o modificare un menu rapido.
- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione del menu rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni di menu rapido.

### Impostazioni extra *(Menu 9.2.4)*

È possibile attivare o disattivare le funzioni di riselezione o risposta automatica e bloccare i tasti esterni.

- **Riselezione automatica**: esegue fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.

- **Flip attivo**: consente di rispondere a una chiamata aprendo il telefono.
- **Risposta ogni tasto**: consente di rispondere a una chiamata premendo qualsiasi tasto, eccetto [ ] o <**Rifiuta**>.

  Se questa opzione non è selezionata, è necessario premere [ ] o <**Accetta**> per rispondere a una chiamata.
- **Tasti esterni bloccati**: blocca i tasti esterni per evitare che pressioni accidentali influiscano sul funzionamento del telefono quando questo è chiuso.

## Imposta display *(Menu 9.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione e illuminazione.

### Sfondo *(Menu 9.3.1)*

È possibile impostare la schermata di stand-by su entrambi i display.

- **Display principale**: consente di selezionare un immagine o un videoclip da visualizzare sul display principale.
- **Display esterno**: selezionare un immagine da visualizzare sul display esterno.
- **Posizione testo**: consente di selezionare una posizione testo sul display. Se non si desidera visualizzare testo nel modo stand-by, selezionare **Non attivo**.
- **Modo testo**: consente di selezionare un modo testo.
- **Colore testo**: consente di selezionare il colore per il testo.
- **Logo grafico**: imposta il telefono in modo che visualizzi il logo del gestore telefonico invece del relativo nome, se lo si è scaricato.

### Aspetto *(Menu 9.3.2)*

È possibile selezionare un motivo colorato per il modo Menu.

### Luminosità display *(Menu 9.3.3)*

È possibile regolare la luminosità del display in base alle diverse condizioni di illuminazione.

### Retroilluminazione *(Menu 9.3.4)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta attiva e il display resta attivo in modalità attenuata con la retroilluminazione spenta.

- **Illum. disp. princ**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare accesa.
- **Atten. disp. princ**: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane nel modo attenuato dopo la disattivazione della retroilluminazione. Dopo l'intervallo specificato, il display si spegne.
- **Mostra icone esterne**: consente di impostare se mostrare le icone sul display esterno.

## Imposta audio *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le varie impostazioni audio.

### Chiam. in arrivo *(Menu 9.4.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare volume e tipo di avviso per le chiamate in entrata.

- **Suoneria**: consente di selezionare un tono per la suoneria.
- **Volume suoneria**: consente di selezionare un volume per la suoneria
- **Segnalazione chiamate**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di una chiamata in arrivo.

  **Suoneria**: il telefono squilla con la suoneria selezionata.

  **Vibrazione**: il telefono vibra ma non squilla.

  **Vibrazione + tono**: il telefono vibra tre volte quindi inizia a suonare.

**Tono tasti** *(Menu 9.4.2)*

Utilizzare questo menu per selezionare il suono emesso dal telefono quando viene premuto un tasto.

☑ Nel modo stand-by, regolare il volume del tono dei tasti utilizzando [▲/▼].

**Tono messaggi** *(Menu 9.4.3)*

Utilizzare questo menu per impostare la suoneria per SMS, MMS, email e messaggi CB in arrivo.

- **Tono**: consente di selezionare uno dei toni messaggi.
- **Segnalazione chiamate**: consente di specificare il tipo di segnale da utilizzare per avvisare della presenza di messaggi in arrivo.
- **Ripetizione**: consente di specificare la frequenza con cui il telefono informa della presenza di un nuovo messaggio.

**Power On/off** *(Menu 9.4.4)*

Utilizzare questo menu per selezionare la melodia emessa dal telefono quando viene acceso o spento.

**Tono flip** *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare il tono emesso all'apertura o chiusura del telefono.

**Modo silenzioso** *(Menu 9.4.6)*

Utilizzare questo menu per impostare il tipo di avvertimento per un evento specifico in Modo silenzioso, anziché emettere un suono.

- **Vibrazione**: il telefono vibra.
- **Silenzio**: annulla tutte le impostazioni audio.

**Toni extra** *(Menu 9.4.7)*

Utilizzare questo menu per personalizzare toni aggiuntivi del telefono.

- **Segnale minuti**: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata effettuata per informare della durata della telefonata.
- **Tono connessione**: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.

- **Avvisi in chiamata**: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.
- **Tono errore**: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico in caso di errore o problema con il telefono.

## Servizi di rete *(Menu 9.5)*

Utilizzare questo menu per accedere ai servizi di rete. Contattare il proprio gestore telefonico per controllare se la rete utilizzata offre tali servizi ed, eventualmente, abbonarsi ad essi.

### Trasferimento chiamate *(Menu 9.5.1)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un numero telefonico specificato.

1. Selezionare un'opzione di trasferimento chiamata:
   - **Sempre**: trasferisce tutte le chiamate.
   - **Occupato**: trasferisce le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono trasferite se non si risponde al telefono.
   - **Non raggiungibile**: le chiamate vengono trasferite se l'utente non si trova in una zona coperta dal gestore telefonico o quando il telefono è spento.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di trasferimento.
2. Selezionare il tipo di chiamate da trasferire.
3. Per attivare il trasferimento chiamate, selezionare **Attiva**.

   In caso contrario, selezionare **Disattiva**.
4. Passare alla riga **Trasferisci a**.
5. Specificare il numero a cui vengono trasferite le chiamate e premere <**Selez.**>.
6. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passare alla riga **Secondi** e selezionare il tempo di attesa della rete prima del trasferimento della chiamata.

**Blocco chiamate** *(Menu 9.5.2)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
   - **Uscenti**: impedisce tutte le chiamate in uscita.
   - **Internazionali**: impedisce le chiamate internazionali.
   - **Internazionali tranne Italia**: consente solo le chiamate ai numeri all'interno del paese corrente quando si è all'estero e a quelli del paese di origine, definito in base all'ubicazione del proprio gestore.
   - **Entranti**: impedisce le chiamate in arrivo.
   - **Entranti all'estero**: impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il telefono al di fuori del paese di origine.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
   - **Cambiare password di blocco**: cambia la password di blocco chiamata ottenuta dal proprio gestore telefonico.
2. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
3. selezionare **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionare **Disattiva**.
4. Immettere la password di blocco chiamate fornita dal proprio gestore telefonico e premere <**Selez.**>.

**Avviso di chiamata** *(Menu 9.5.3)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione di avviso di chiamata.
2. Selezionare **Attiva** e premere [**OK**]. Per disattivare l'avviso di chiamata, selezionare **Disattiva**.

**Selezione rete** *(Menu 9.5.4)*

Questo servizio di rete consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale).

È possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due operatori telefonici.

- **Automatica**: consente di collegarsi alla prima rete disponibile durante il roaming.
- **Manuale**: consente di selezionare la rete desiderata.

**ID chiamante** *(Menu 9.5.5)*

Questo servizio di rete consente di impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando. Tuttavia, alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

- **Predefinito**: utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.
- **Nascondi numero**: assicura che il proprio numero non venga visualizzato sul telefono dell'altra persona.
- **Invia numero**: il proprio numero viene inviato ogni volta che si esegue una chiamata.

**Segreteria** *(Menu 9.5.6)*

Utilizzare questo menu per memorizzare il numero della segreteria e accedere ai messaggi vocali.

☑ È necessario immettere il numero della segreteria prima di poter accedere ai messaggi vocali. Il gestore telefonico può fornire il numero della segreteria.

- **Ascolta messaggi**: consente di accedere al segreteria per ascoltare i messaggi. Per collegarsi rapidamente alla segreteria, tenere premuto il tasto [**1**] in modo stand-by.
- **Numero casella vocale**: immettere il numero della segreteria.

### Gruppo chiuso di utenti *(Menu 9.5.7)*

Utilizzare questo menu per limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Per informazioni su come creare un gruppo chiuso di utenti, contattare il proprio gestore telefonico.

- **Elenco indici**: consente di aggiungere, eliminare o attivare i numeri degli indici del gruppo CUG. Premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni di impostazione dell'elenco indici.
- **Accesso esterno**: consente chiamate a numeri diversi da quelli del Gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG.
- **Gruppo predefinito**: abilita il CUG predefinito, se ne è stato impostato uno con il gestore telefonico. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.
- **Disattiva**: disattiva la funzione CUG se è attivato il gruppo predefinito o è selezionato un indice CUG.

### Selezione banda *(Menu 9.5.8)*

Affinché il telefono possa effettuare e ricevere chiamate, deve essere registrato presso una delle reti disponibili. Il telefono può gestire uno qualsiasi dei seguenti tipi di rete: GSM 1900 GSM 900/1800 combinata.

Il paese in cui si è acquistato il telefono determina la banda predefinita utilizzata. Se si viaggia all'estero, potrebbe essere necessario impostare la banda appropriata.

Dopo aver selezionato una nuova banda, il telefono cerca automaticamente tutte le reti disponibili. Il telefono si sintonizza sulla rete preferita all'interno della banda selezionata.

## Bluetooth *(Menu 9.6)*

Utilizzare questo menu per attivare la funzione Bluetooth.

☑ Non è possibile utilizzare la funzione Bluetooth mentre si utilizzano le funzioni multimediali quali registrazione vocale, fotocamera e riproduzione MP3 o viceversa.

Utilizzando la tecnologia Bluetooth sarà possibile collegare il telefono senza fili ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarsi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un campo di 10 metri. Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono necessariamente essere allineati.

### Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni seguenti:

- **Attivazione**: consente di attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi abbinati**: ricerca dispositivi Bluetooth collegabili.
- **Visibilità telefono**: consente agli altri dispositivi Bluetooth di cercare il proprio telefono.
- **Nome telefono**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono, visualizzato negli altri dispositivi.
- **Modo sicuro**: determina se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

### Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Dalle opzioni di impostazione Bluetooth, selezionare **Dispositivi abbinati**.
2. Selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

   Se sono già stati cercati dispositivi, il telefono visualizza **Altri dispositivi** insieme ai dispositivi già cercati in precedenza. Per cercare nuovi dispositivi, selezionare **Altri dispositivi**.

   Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco con i dispositivi a cui è possibile collegarsi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:

   - Vivavoce o auricolare
   - Telefono cellulare
   - Computer
   - PDA
   - Stampante
   - Dispositivo sconosciuto

Il colore delle icone indica lo stato del dispositivo:

- Grigio per dispositivi non abbinati
- Blu per dispositivi abbinati
- Rosso per dispositivi attualmente collegati al telefono

3. Selezionare un dispositivo.
4. Immettere un codice PIN Bluetooth e premere <**OK**>. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non è necessario memorizzarlo.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

☑ Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

**Utilizzo delle opzioni del dispositivo**

1. Dall'elenco dispositivi, scorrere a quello prescelto.
2. Se il telefono non è in grado di individuare servizi Bluetooth per il dispositivo selezionato, premere <**Selez.**>.
3. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

   ☑ Le opzioni disponibili variano a seconda del dispositivo abbinato.

- **Collega**: connette al dispositivo selezionato.
- **Disconnetti**: termina la connessione con il dispositivo.
- **Sfoglia file**: consente di cercare i dati in altri dispositivi e importarli direttamente nel telefono.
- **Elenco servizio**: aggiorna l'elenco servizi Bluetooth.
- **Rinomina**: rinomina il dispositivo abbinato.
- **Autorizza dispositivo**/**Dispositivo non autorizzato**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando altri dispositivi tentano di collegarsi.
- **Elimina**: rimuove il dispositivo dall'elenco dispositivo.

### Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth.
2. Selezionare l'applicazione in cui si trova l'elemento da inviare.
3. Scorrere all'elemento desiderato e premere <**Opzioni**>.
4. Selezionare **Invia con** → **Bluetooth**.

   Il telefono cerca i dispositivi a cui collegarsi e visualizza un elenco di dispositivi disponibili.
5. Selezionare un dispositivo.
6. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth necessario per l'abbinamento e premere <**OK**>.

### Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al telefono, viene visualizzato un messaggio di conferma. Per ricevere i dati, premere <**Sì**>.

## Sicurezza *(Menu 9.7)*

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda SIM.

☑ Se si immette il codice PIN/PIN 2 errato per tre volte consecutive, la scheda SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono fornito dal gestore di telefonia mobile.

### Verifica PIN *(Menu 9.7.1)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

### Cambia PIN *(Menu 9.7.2)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. Per utilizzare questa funzione, la funzione di verifica PIN deve essere attivata.

**Blocco telefono** *(Menu 9.7.3)*

Questa funzione blocca il telefono consente di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del telefono di lunghezza compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata a **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password**.

**Cambia password** *(Menu 9.7.4)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono. La password è preimpostata a **00000000**.

**Privacy** *(Menu 9.7.5)*

Utilizzare questo menu per bloccare tutte le funzioni del telefono, tranne le funzioni di chiamata.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password per accedere alle funzioni di menu. La password è preimpostata a **00000000**.

**Blocco SIM** *(Menu 9.7.6)*

La funzione di blocco della scheda SIM consente di utilizzare nel telefono solo la scheda SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco SIM. Per utilizzare un'altra scheda SIM, è necessario inserire il codice di blocco SIM.

**Modoalità FDN** *(Menu 9.7.7)*

Se supportato dalla scheda SIM usata, il modo FDN (Fixed Dial Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nella rubrica. Per utilizzare questa funzione, occorre inserire il PIN2.

**Cambia PIN2** *(Menu 9.7.8)*

Se supportata dalla scheda SIM, la funzione Cambia PIN2 consente di cambiare il codice PIN2 corrente.

## Imposta connessione *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per creare e personalizzare i profili contenenti le impostazioni per la connessione del telefono alla rete. Queste impostazioni sono necessarie per utilizzare il browser WAP o per inviare messaggi MMS o email.

☑ Per impostazione predefinita il telefono è in grado di collegarsi alla rete. Una modifica delle impostazioni MMS effettuata senza seguire le istruzioni dell'operatore telefonico può pregiudicare il corretto funzionamento delle funzionalità WAP, MMS ed email.

### Creazione di un profilo

1. Premere <**Nuovo**> e specificare quando segue:
   - **Nome profilo**: consente di immettere un nome per il profilo.
   - **Homepage**: specificare l'indirizzo della homepage WAP del proprio gestore.
   - **Proxy**: consente di attivare/disattivare il server proxy. Quando questa opzione è attivata, le opzioni **Indirizzo IP** e **Porta** sono attivate.
   - **DNS**: consente di attivare/disattivare l'indirizzo DNS. Quando questa opzione è selezionata, vengono attivati **DNS1** e **DNS2**.
   - **Connessione**: selezionare il tipo di connessione di rete.
   - **Impostazioni avanzate**: modifica le opzioni avanzate. Le opzioni disponibili variano a seconda dell'impostazione di connessione.

     Se la connessione è impostata su **GPRS**:

     **APN**: immettere il nome del punto di accesso.

     **Username**: immettere il nome utente.

     **Password**: immettere la password di accesso.

     Se la connessione è impostata su **GSM**:

     **Numero telefono**: immettere il numero di telefono PPP.

     **Username**: immettere il nome utente.

     **Password**: immettere la password di accesso.

     **Tipo accesso**: selezionare un tipo di accesso per la trasmissione dati.
2. Premere <**Salva**> per salvare il profilo.

### Utilizzo delle opzioni profilo

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica**: consente di modificare il profilo.
- **Elimina**: elimina il profilo.
- **Aggiungi nuova connessione**: aggiunge un nuovo profilo.

## Ripristino impostazioni *(Menu 9.9)*

Utilizzare questo menu per ripristinare le impostazioni telefono, display e suono singolarmente. È inoltre possibile ripristinare contemporaneamente tutte le impostazioni del telefono.

1. Premere [ OK ] per selezionare tutte le categorie di impostazioni da ripristinare.
2. Premere <**Reimp.**> per ripristinare gli elementi contrassegnati.
3. Premere <**Sì**> per confermare il ripristino.
4. Immettere la password del telefono e premere <**OK**>.

☑ La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 92

# Risoluzione dei problemi

*Guida e richieste personali*

Per risparmiare tempo e la spesa di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

### Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserisci SIM"

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Immett. password"

- La funzione di blocco automatica è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

"Immettere PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.

- La funzione Verifica PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Verifica PIN**.

"Immettere PUK"

- Il codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

**Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Non eseguita"**

- La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente. Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

**È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata**

- È stato premuto il tasto [ ] ?
- È stato scelto l'accesso alla rete cellulare corretta ?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in uscita non sia abilitata.

**Il cellulare risulta irraggiungibile**

- Accertarsi che il telefono sia acceso (il tasto [ ] è stato premuto per più di un secondo ?).
- È stato scelto l'accesso alla rete cellulare corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in entrata non sia abilitata.

**L'interlocutore non riesce a sentire**

- Il microfono è stato disattivato?
- Il telefono viene mantenuto abbastanza vicino alla bocca? Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

**Il telefono emette dei beep e visualizza la scritta lampeggiante "**Attenzione** Batt. scarica"**

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

**La qualità audio della chiamata è mediocre**

- Verificare la potenza del segnale sul display (); il numero di tacche indica la potenza del segnale da forte () a debole ().
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

**Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica**

- Accertarsi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; utilizzare la funzione di ricerca contatto.
- Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.

**Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:**

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

# *Informazioni sulla salute e la sicurezza*

## Informazioni sulla certificazione SAR

Questo telefono soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) relativi all'esposizione alle onde radio.

Questo telefono cellulare è una ricetrasmittente radio. È stato progettato e prodotto in modo che non superi i limiti di esposizione alle radio frequenze (RF), come richiesto dal Consiglio dell'UE. Questi limiti fanno parte di direttive globali e stabiliscono i livelli consentiti di energia RF per la popolazione generica. Le direttive sono state sviluppate da organizzazioni scientifiche indipendenti attraverso valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. I limiti includono un ampio margine di sicurezza, per garantire la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

L'esposizione standard per i telefoni cellulari si basa su un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR raccomandato dal Consiglio dell'UE è di 2,0 W/kg.*

Il valore SAR più elevato di questo modello di telefono è 0,664 W/kg.

I test del SAR vengono svolti utilizzando le posizioni operative standard con il telefono che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR sia determinato al livello di potenza certificato più elevato, il livello SAR effettivo del telefono durante il funzionamento può risultare sensibilmente al di sotto del valore massimo. Ciò si verifica perché il telefono è progettato per operare a più livelli di potenza, in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, la potenza impiegata è proporzionale alla distanza dalla cella.

* Il limite SAR per i telefoni cellulari di largo consumo è di 2,0 watt/Kg (W/kg) calcolato su una media di 10 grammi di tessuto corporeo. Il limite include un ampio margine di sicurezza per offrire una protezione aggiuntiva agli utenti e per tenere conto di qualsiasi variazione nelle misure. I valori del SAR possono variare a seconda delle normative nazionali e della banda di rete.

Prima che venga autorizzata la vendita di un telefono, è necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE. Questa direttiva include tra i requisiti essenziali la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

## Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

- Non utilizzare mai caricabatteria o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.

- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatteria approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.
- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C.
- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

## Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

## Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

## Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

### Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare una possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

### Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

### Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnere il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

### Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

### Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

## Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

## Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere il tasto [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza.
Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

## Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati di airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

## Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione interna di condensa che può danneggiare i circuiti interni.
- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

# *Indice*


**A**

AB, modo, immissione testo • 23
Accensione/spegnimento
  microfono • 29
  telefono • 8
Agenda • 67
Altoparlante esterno • 29
Audio, impostazioni • 83
Automatica, riselezione • 81
Avviso di chiamata • 86

**B**

Banda, selezione • 88
Batteria
  indicatore batteria scarica • 8
  precauzioni • 97
  ricarica • 7
Blocco
  contenuti multimediali • 92
  scheda SIM • 92
  telefono • 92
Blocco, chiamate • 86
Bluetooth
  impostazioni • 89
  invio dati • 91
  ricezione dati • 91
Broadcast, messaggi • 55
Browser, WAP • 47

**C**

Calcolatrice • 46
Caratteri, immissione • 23
CB (Cell Broadcast), messaggi • 55
Chiamanti, gruppo
  creazione • 35
  gestione • 36
Chiamate
  attesa • 86
  blocco • 86
  in attesa • 28
  rifiuto • 27
  riselezione • 26
  risposta • 27
  trasferimento • 29, 85
Chiamate di emergenza • 100
Chiamate internazionali • 26
Chiamate, costi • 33
Chiamate, durata • 32
Chiamate, registro
  effettuate • 32
  perse • 32
  ricevute • 32
Conferenza telefonica • 30
Connessione, tono • 84
Convertitore • 46
Creazione, agenda
  anniversari • 69
  attività • 70
  eventi • 68
Creazione, messaggi
  email • 52
  MMS • 51
  SMS • 50
Cronometro • 47

**D**

Disattivazione
  microfono • 29
  toni dei tasti • 29
Display
  impostazioni • 82
  lingua • 81
DTMF, invio toni • 30

**E**

Effettuate, chiamate • 32
Eliminazione
  allarmi persi • 72
  email • 58
  eventi • 71
  foto • 75
  messaggi SMS • 54
  registro chiamate • 31
  rubrica 37
  videoclip • 79
Email
  creazione/invio • 52
  eliminazione • 58
  impostazione • 62
  visualizzazione • 57
Eventi allarme persi • 71

**F**

FDN, modo • 92
Fotocamera
  foto • 72
  opzioni • 73
  video • 76
Fotografie
  eliminazione • 75
  scatto • 72
  visualizzazione • 75
Fusi orari • 44

**G**
Giochi • 38

**I**
Icone, descrizione • 10
ID chiamante • 87
Il mio biglietto da visita • 37
Immagini, scaricate • 65
In attesa, chiamata • 28
Indicatore batteria scarica • 8
Inoltro
email • 58
messaggi MMS • 55
Internet • 47
Inviati, messaggi • 57

**L**
Lettore MP3
opzioni • 40
riproduzione • 39
Lingua, selezione • 81

**M**
Memo vocale
registrazione • 42
riproduzione • 43
Memoria, stato
elementi scaricati • 67
Messaggi
cell broadcast • 55
email 52
iniziale • 81
MMS • 51
SMS • 50
WAP push • 55
Messaggi, tono • 84
Messaggio, iniziale • 81
Minuti, segnale • 84
MMS, messaggi
creazione/invio • 51
eliminazione • 55
impostazione • 60
visualizzazione • 53
Modelli • 59
Musica, scaricata • 66

**N**
Nomi
immissione • 23
ricerca • 34

**P**
Password
blocco chiamate • 86
telefono • 92
Perse, chiamate • 32
PIN, modifica • 91
PIN2, cambio • 92
Posta in arrivo, messaggi
email • 57
MMS • 55
SMS • 53
Posta in uscita, messaggi
email • 57
Posta in uscita, messaggi • 56
Power on/off, tono • 84
Privacy • 92
Problemi, risoluzione • 94
Proprio numero • 37

**R**
Registrazione
memo vocale • 42
video • 76
Rete, selezione • 87
Rete, selezione banda • 88
Rete, servizi • 85
Retroilluminazione, impostazione tempo • 83
Ricevuta invio, messaggio • 60
Ricevute, chiamate • 32
Ricevuti, messaggi
email • 57
Ripristino, telefono • 94
Riselezione
automatica • 81
manuale • 26
Risposta
chiamata • 27
seconda chiamata • 28
Risposta, ogni tasto • 82
Roaming • 87
Rubrica
copia • 34
eliminazione • 37
gestione • 37
modifica • 34
opzioni • 34
selezione rapida • 36

**S**
Salute e sicurezza • 96
Segreteria
connessione • 87
modifica • 87
Selezione, rapida • 36
Sicurezza
informazioni • 96
Sicurezza stradale • 98
Sicurezza, chiamate • 91

SIM, scheda
blocco • 92
inserimento • 7
Sinc. PIM
avvio • 45
creazione di un profilo • 45
SMS, messaggi
creazione/invio • 50
eliminazione • 54
visualizzazione • 53
Stato memoria
rubrica 38
Suoneria
chiamate in arrivo • 83
messaggi • 84
Suoni, scaricati • 66
Svago • 64
Sveglia • 44

**T**

Tasti, toni
invio • 29
selezione • 84
Telefono
accensione/spegnimento • 8
apertura dell'imballaggio • 6
blocco • 92
cura e manutenzione • 102
display • 10
icone • 10
password • 92
ripristino • 94
Testo, immissione • 23
Testo, modifica modo inserimento • 23
Timer • 47
Tono
connessione • 84
flip • 84
messaggio • 84
power on/off • 84
segnale minuti • 84
tastiera • 84
Tono tasti, volume • 84
Trasferimento • 29
Trasferimento, chiamate • 85

**U**

Ultimo numero, riselezione • 26

**V**

Video
eliminazione • 79
registrazione • 76
riproduzione • 79

**W**

WAP, browser
accesso • 47
cache, cancellazione • 49
preferiti • 49

# Dichiarazione di conformità (R&TTE)

***Per il seguente prodotto:***

Telefono cellulare digitale
GSM900/GSM1800/GSM1900

(Descrizione prodotto)

SGH-E720

(Nome modello)

***Prodotto da:***

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione*)

**a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.**

| | |
|---|---|
| **Sicurezza** | **: EN 60950-1:2001** |
| **EMC** | **EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**<br>**: EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08** |
| **SAR** | **: EN 50360:2001**<br>**EN 50361:2001** |
| **Rete** | **: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**<br>**EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)** |

**Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.**

**La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:**

**BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,**
**Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK**
**Contrassegno di identificazione: 0168**

CE 0168

**Documentazione tecnica conservata presso:**

Samsung Electronics Euro QA Lab.

**disponibile su richiesta.**
***(Rappresentante nell'UE)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 23

(luogo e data emissione)

**Yong-Sang Park / S. Manager**

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.